

The Samsung logo is located in the top left corner. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, enclosed within a white oval shape. The background of the entire page is a dark grey with abstract, flowing, light grey lines that create a sense of movement and depth.

SAMSUNG

User Manual

NV40


Tak fordi du valgte et Samsung kamera.

Denne betjeningsvejledning forklarer brugen af kameraet og gør dig i stand til at udnytte alle dets faciliteter. Den beskriver, hvordan du fotograferer, downloader billeder og benytter applikationssoftwaret. Læs venligst denne betjeningsvejledning, inden du tager dit nye kamera i brug.

DANSK

Instruktioner

Brug kameraet i følgende rækkefølge.

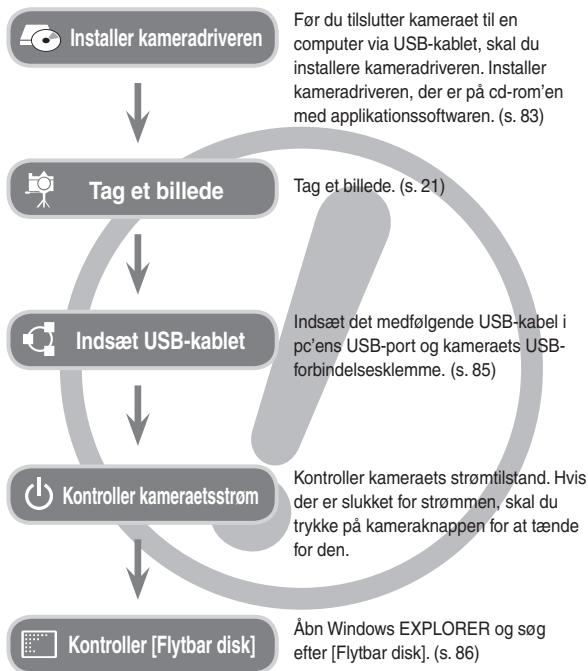

Lær dit kamera at kende

Tak, fordi du valgte et Samsung-digalkamera.

- Læs brugermanualen grundigt igennem, før du anvender kameraet.
- Når du har brug for eftersalgsservice, bør du medbringe kameraet og årsagen til, at det ikke virker (f.eks. batteri, memorykort osv.) til eftersalgscenteret.
- Kontroller, at kameraet virker ordentligt, inden du skal bruge det (f.eks. til en rejse eller en vigtig begivenhed) for at undgå skuffelse. Samsung tager ikke ansvar for eventuelt tab eller skade som følge af funktionsfejl.
- Opbevar denne vejledning et sikkert sted.
- Hvis du kopierer billederne på memorykortet til computeren med en kortlæser, kan billederne blive beskadiget. Når du skal overføre de billeder til computeren, som er taget med kameraet, skal du slutte kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Producenten påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse af data på memorykortet, som skyldes brugen af en kortlæser.
- Indholdet og illustrationerne i denne vejledning kan blive ændret uden forudgående varsel for at opgradere kamerafunktionerne.

* Microsoft, Windows og Windows logo er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation gældende i USA og/eller andre lande.

* Alle mærker og produktnavne, der forekommer i denne vejledning, er registrerede varemærker tilhørende deres pågældende virksomheder.

Fare

FARE indikerer en nært forestående fare der, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig skade.

- Forsøg ikke at modificere dette kamera på nogen måde. Hvis du gør det, kan det medføre brand, skade, elektrisk stød eller alvorlig skade på dig eller dit kamera. Intern besigtigelse, vedligeholdelse og reparationer bør kun foretages af din forhandler eller et Samsung kameraservicecenter.
- Anvend ikke dette produkt i nærheden af brandbare eller eksplosive gasser, da det kan øge risikoen for eksplosion.
- Skulle der trænge nogen form for væske eller fremmedobjekt ind i kameraet, skal du ikke bruge det. Sluk for kameraet og slå strømkilden fra. Du skal kontakte din forhandler eller et Samsung kameraservicecenter. Fortsæt ikke med at bruge kameraet, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Indsæt eller hæld ikke metaliske eller brandbare fremmedobjekter i kameraet gennem adgangspunkter, f.eks. memorykortåbningen eller batterikameraet. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Anvend ikke kameraet med våde hænder. Det kan medføre risiko for elektrisk stød.

Advarsel

ADVARSSEL indikerer en potentiel farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kunne medføre død eller alvorlig skade.

- Anvend ikke flashen tæt på mennesker eller dyr. Hvis du anbringer flashen for tæt på dit motivs øjne, kan det medføre skade på synet.
- Af sikkerhedsmæssige grunde bør du opbevare dette produkt og dets tilbehør uden for børn eller dyrs rækkevidde for at forhindre ulykker, som f.eks.:
 - At batteriet eller småt kameratilbehør sluges. Hvis der skulle ske et uheld, skal du opsøge en læge med det samme.
 - Det er muligt at blive skadet af kameraets bevægelige dele.
- Batteri og kamera kan blive varme efter langvarig brug, og det kan medføre fejlfunktion. Skulle det ske, skal du lade kameraet hvile nogle få minutter, for at det kan køle af.
- Efterlad ikke kameraet på steder, der er udsat for høje temperaturer, såsom en lukket bil, direkte sollys eller andre steder med ekstrem temperaturvariation. Udsættelse for ekstreme temperaturer kan skade kameraets interne komponenter og medføre brand.
- Tildæk ikke kameraet eller batteriladeren under brug. Det kan oparbejde varme og forvride kamerahuset eller medføre brand. Anvend altid kameraet og dets tilbehør i områder med effektiv ventilation.

Forsigtig

FORSIGTIG indikerer en potentiel farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat skade.

- Utæthed, overophedning eller et beskadiget batteri kan medføre brand eller skade.
 - Brug batterier med den korrekte specifikation for kameraet.
 - Batteriet må ikke kortsluttes, opvarmes eller kastes i åben ild.
 - Indsæt ikke batteriet med polerne omvendt.
- Fjern batteriet, hvis du ikke skal bruge kameraet i en længere periode.
I modsat fald kan batteriet lække ætsende elektrolytter og permanent skade kameraets komponenter.
- Brug ikke flashen, når den er i kontakt med hænder eller genstande. Rør ikke flashen efter vedvarende brug. Det kan medføre forbrænding.
- Flyt ikke kameraet, mens det er tændt, hvis du bruger AC-opladeren. Efter du har brugt det, skal du altid slukke kameraet, før du trækker ledningen ud af stikkontakten. Kontroller derefter, at eventuelle tilslutningskabler eller kabler til andre apparater er frakoblet, før du flytter kameraet. I modsat fald kan det skade ledningerne eller kablerne og medføre brand eller elektrisk stød.
- Rør ikke ved objektivet eller objektivdækslet for at undgå at tage et uklart billede og muligvis medføre fejlfunktion.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.
- Før isætning af kabler eller AC-adaptor, skal du kontrollere retningerne, og du må ikke tvinge noget på plads. Dette kan beskadige kablet eller kameraet.
- Kreditkort kan blive afmagnetiserede, hvis de efterlades nær et kamerahylster. Undgå at efterlade kort med magnetstriben nær hylsteret.
- Det kan med stor sandsynlighed medføre, at pc'en ikke fungerer korrekt, hvis der tilsluttes et 20 bens stik til pc'ens USB-port. Tilslut aldrig et 20 bens stik til pc'ens USB-port.

Indhold

KLAR

- 007 **Systemoversigt**
- 008 **Kameraets funktioner**
- 008 Forside og top
- 009 Tilbage
- 010 Bund
- 010 Selvdøsløserlampe
- 011 Lampe for kamerastatus
- 011 Funktionsikon
- 012 **Tilslutning til strømkilde**
- 015 **Indsættelse af batteriet**
- 015 **Indsættelse af hukommelseskortet**
- 016 **Vejledning til brug af memorykortet**

OPTAGELSE

- 018 **Når du bruger kameraet for første gang : Smart-knap**
- 019 **Når du bruger kameraet for første gang : Indstilling af dato / klokkeslæt og sprog**
- 020 **Indikatorer på LCD-monitoren**
- 021 **Start af optagefunktion**
- 021 Sådan benyttes AUTO metode
- 021 Sådan benyttes PROGRAM-funktionen
- 022 Sådan benyttes MANUEL-funktionen
- 022 Brug af DUAL IS (Dual Image Stabilization) modus
- 023 Portræt, Nattescene-funktion

023	Sådan benyttes SCENE-metode
024	Sådan benyttes MOVIE-funktionen
024	Optagelse af film-sekvenser uden lyd
024	Pause under optagelse af en movie-sekvens (Successiv optagelse)
025	Brug af Foto Vælgermodus
026	Ting, du skal være opmærksom på, når du tager billeder
027	Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
027	Tænd/sluk-knap
027	Udløserknap
027	OIS (optisk billedstabilisering) knap
028	ZOOM W/T-knap
030	Brug af LCD-monitoren til at indstille kameraet
031	Valg af fokustype
032	Blitz
033	Printstr
034	Fokusområde
036	Kontinuerlig optagelse
036	Lysmåling
037	Billedejustering
037	Skarphed
037	Indstilling af farvemætning
037	Kontrast






038	Effekt
038	Kvalitet / Billedfrekvens
039	Selvudløser / fjernbetjening
041	Voice optagelse / Voice memo
042	Hvidbalance
043	ISO
043	Eksponeringskompensation
044	ACB (Auto Kontrast Balance)
044	Lukkertid
045	Blænde
045	Billedstabilisator til filmoptagelser
046	Scene-menu

AFSPILNING

047	Start af afspilning
047	Afspilning af et stillbillede
047	Afspilning af en filmoptagelse
048	Kopiering af stillbilleder fra en filmoptagelse
048	Beskæring af filmoptagelser i kameraet
048	Afspilning af en lydoptagelse
049	Afspilning af et optaget voice memo
049	Indikatorer på LCD-monitoren
050	Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
050	Afspilningsknap

050	BACK-knap
050	Brug af fjernbetjeningen i afspilningstilstand
051	Thumbnail / Forstørrelsesknap knap
052	Afspil billeder
053	Start af diasshowet
054	Beskyttelse af billeder
054	Sletning af billeder
055	DPOF
055	DPOF : BILLEDER
056	DPOF : Printstørrelse
056	DPOF : Indeks
057	Rotation af billeder
057	Ændring af billedstørrelsen
058	Effekt
059	Speciel farve
059	Farvefilter
059	Skygget
059	Elegant
059	Støjeffekt
060	Billedejustering
060	Fjernelse af røde øjne
060	ACB
060	Indstilling af lysstyrke
060	Indstilling af kontrast
061	Indstilling af farvemætning
061	PictBridge

INDSTILLINGER

064	Setup-menu
066	Setup-menu ()
066	OSD-indstilling
066	LCD-lysstyrke
066	LCD-sparefunktion
067	Startbillede
067	Setup-menu ()
067	Lydstyrke
067	Funktionslyd
068	Lukkerlyd
068	Startlyd
068	AF-lyd
068	Setup-menu ()
068	Filnavn
069	Selvportræt
069	Autofokuslampe
069	Hurtigvisning
070	Indfotografering af tidspunktet for optagelsen
070	Setup-menu ()
070	Kopiering til kort
071	Slet alle
071	Formatering af hukommelsen
072	Setup-menu ()
072	Sprog
072	Indstilling af dato / klokkeslæt og datoformat
073	Initialisering

Indhold

073	Valg af videosignal
074	Automatisk afbryder
075	Vigtige bemærkninger
076	Advarselsindikator
077	Inden du kontakter et servicecenter
079	Specifikationer

SOFTWARE

081	Bemærkninger om softwaren
082	Systemkrav
082	Om softwaren
083	Installation af applikationssoftwaren
085	Start af computerfunktionen
086	Brug af aftagelig disk
088	Fjernelse af den flytbare disk
089	Installation af USB-driveren til MAC
089	Brug af USB-driveren til MAC
089	Afinstallation af USB driveren til Windows 98SE
090	Samsung Master
092	OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

Systemoversigt

Kontroller venligst, at kameraet er leveret med de korrekte dele, inden du begynder at anvende det. Indholdet kan variere, afhængigt af salgsregionen. Information om det valgfri tilbehør fås ved henvendelse til din Samsung-forhandler eller nærmeste Samsung servicecenter.

Medfølgende dele



Kamera



Brugermanual,
Produktgaranti



Software-cd



Genopladeligt batteri
(SLB-11 37D)



Kamerarem



AC-adapter (SAC-47) /
USB-kabel (SUC-C3)



AV-kabel

Valgfrit tilbehør



SD/SDHC/ MMC
hukommelseskort




Kamerataske



Fjernbetjening


Kameraets funktioner

Forside og top

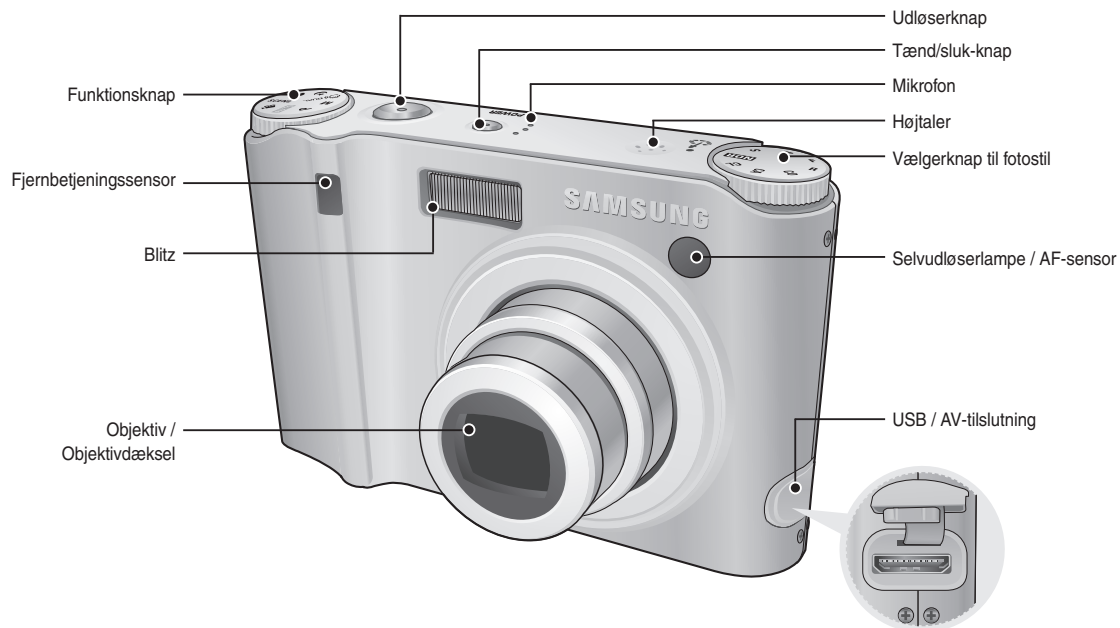


Kameraets funktioner

Tilbage

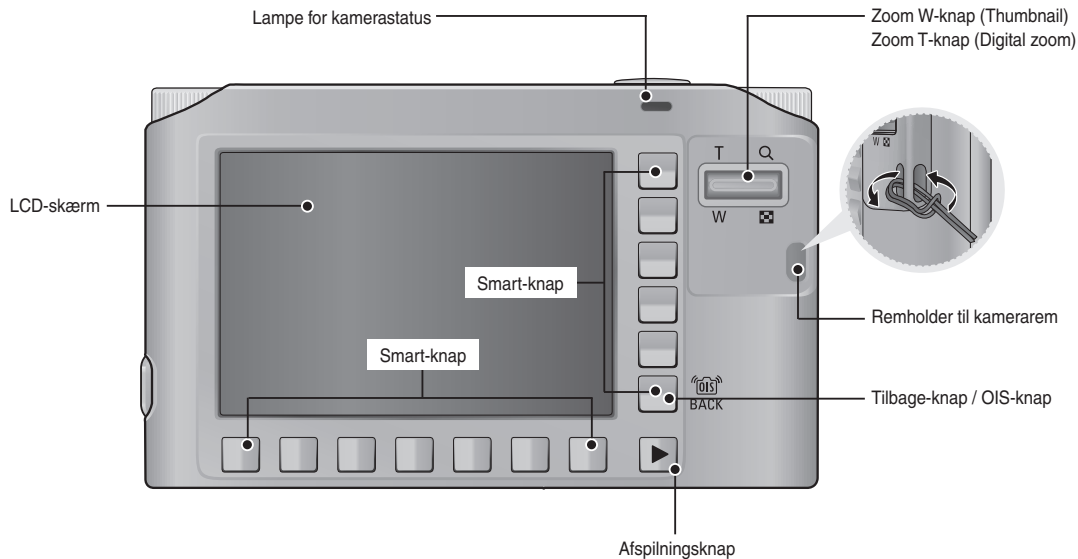


Kameraets funktioner

Bund

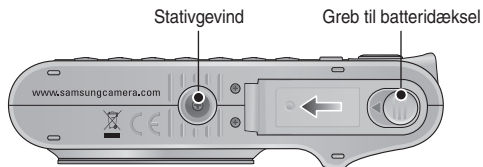

* For at åbne batterikammeret, skal du skubbe det i den ovenfor viste retning.

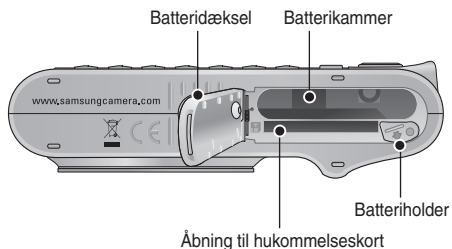

■ Selvudløserlampe





















Ikón	Status	Beskrivelse
	Blinker	- Lampen blinker med 1 sekunds interval de første 7 sekunder. - I de sidste 3 sekunder, blinker lampen hurtigt med 0,25 sekunders intervaller.
	Blinker	Lampen blinker hurtigt med 0,25 sekunders interval i 2 sekunder, før der tages et billede.
	Blinker	Et billede tages efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder senere tages der et andet billede.
	Blinker	Når der trykkes på udløserknappen, tages billedet i overensstemmelse med motivets bevægelse.
	Blinker	Ved at trykke på fjernbetjeningens udløserknap starter selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 2 sekunder.

Kameraets funktioner

■ Lampe for kamerastatus

Status	Beskrivelse
Tændt	Der tændes og slukkes for lampen, når kameraet er klar til at tage et billede.
Efter optagelsen	Lampen blinker, mens billedet gemmes, og slukker når der kan optages igen.
Under optagelse af voice memo	Lampen blinker.
Når USB-kablet indsættes i en computer	Lampen lyser (LCD-monitoren slukker efter initialisering af apparatet)
Overførsel af data med en computer	Lampen tændes (LCD-monitoren slukkes)
Når USB-kablet tilsluttes en printer	Lampen er slukket.
Når printeren udskriver	Lampen blinker.
Når AF aktiveres	Lampen lyser (motivet er i fokus)
	Lampen blinker (motivet er ikke i fokus)

■ Funktionsikon

FUNKTION	AUTO	PROGRAM	MANUEL
Ikon			
FUNKTION	DUAL IS	NAT	PORTRÆT
Ikon			
FUNKTION	MOVIE	PLAY	-
Ikon			
SCENE			
FUNKTION	BØRN	LANDSKAB	NÆRFOTO
Ikon			
FUNKTION	TEKST	SOLNEDG.	DAGGRY
Ikon			
FUNKTION	MODLYS	FYRVÆRK.	STRAND & SNE
Ikon			
FUNKTION	SELVFOTO	MAD	CAFÉ
Ikon			

Tilslutning til strømkilde

Du bør benytte det genopladelige batteri (SLB-1137D), som leveres med kameraet. Husk at oplade batteriet, inden du bruger kameraet.

■ Specifikationer for SLB-1137D genopladeligt batteri

Model	SLB-1137D
Type	Lithiumion
Kapacitet	1100mAh
Spænding	3,7 V
Opladetid (Når kameraet er slukket)	Cirka 150 min.

■ Antal billeder og batterikapacitet : Brug af SLB-1137D

	Batterilevetid / Antal billeder	Baseret på de følgende optagelsestilstande
Stillbillede	Cirka 120 min. / cirka 240	Brug af fuldt opladet batteri auto-metode, 10M billedstørrelse, fin billedkvalitet, interval mellem optagelser : 30 sek. Ændring af zoomposition mellem vidvinklen og Tele efter hvert billede. Brug flash ved hvert andet billede. Brug kameraet i 5 minutter og sluk det i 1 minut.

	Optagetid	Baseret på de følgende optagelsestilstande
Film	Cirka 120 min.	Brug af fuldt opladet batteri 640x480 billedstørrelse 30 bps billedfrekvens

* Disse værdier er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og optageforhold og kan variere, afhængigt af brugerens metoder.

* Disse tal måles under OIS-optageforhold.



Vigtige oplysninger om brugen af batterier.


- Sluk kameraet, hvis du ikke bruger det.
- Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal benyttes i længere tid.
Batteriet kan med tiden miste sin kapacitet og er tilbøjelig til at lække, hvis det sidder i kameraet i længere tid.
- Lave temperaturer (under 0°C) kan forringe batteriets ydeevne og reducere batteriets levetid.
- Batterier vil normalt genvinde en del af deres kapacitet, når temperaturen normaliseres.
- Kameraet kan blive varmt ved længere tids brug. Dette er normalt.

Tilslutning til strømkilde

Du kan oplade det genopladelige batteri (SLB-1137D) ved hjælp af et SAC-47-kit. SAC-47-kittet består af AC-adaptoren (SAC-47) og USB-kablet (SUC-C3). Når AC-adaptoren og USB-kablet er samlet, kan det bruges som et AV-kabel.

- Brug af SAC-47 som en AC-oplader :

Indsæt AC-adaptoren i USB-stikket. Når AC-adaptoren er isat, kan den bruges som en AC-oplader.

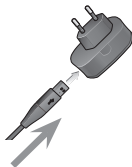

- Brug af SAC-47 som et USB-kabel :

Fjern AC-adaptoren fra USB-stikket (SUC-C3). Du kan overføre data med en computer (s. 85) eller oplade batteriet.




I følgende tilfælde er batteriet muligvis ikke opladet.

- Når der anvendes et USB-kabel, der ikke fulgte med dette kamera.
Brug det medfølgende USB-kabel.
- Ved brug af USB-hub. Slut kameraet direkte til din computer.
- Når andre USB-apparater er tilsluttet computeren. Frakobl de andre USB-apparater.
- Når USB er tilsluttet USB-porten på forsiden af computeren.
Brug USB-stikket på bagsiden af computeren.
- Hvis USB-porten på computeren ikke lever op til ydelsesstandarden (4.2V, 400mA), oplades kameraet ikke.

Tilslutning til strømkilde

■ Sådan oplades det genopladelige batteri (SLB-1137D)

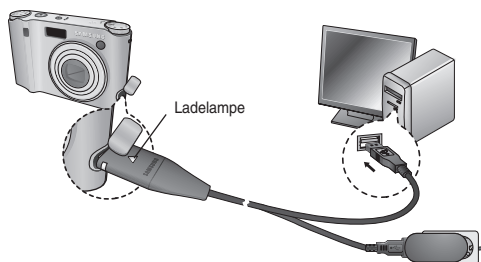

- Før isætning af kabler eller AC-adaptor, skal du kontrollere retningerne, og du må ikke tvinge noget på plads. Dette kan beskadige kablet eller kameraet.
- Hvis vekselstrømsadaptorens ladelampe ikke tændes eller blinker, efter du har sat det genopladelige batteri, skal du kontrollere, om det vender korrekt.
- Hvis du oplader batteriet, mens kameraet er tændt, kan batteriet ikke oplades fuldt. Sluk for kameraet, mens batteriet oplades.
- Hvis du isætter et helt afladet batteri for at oplade det, skal kameraet være slukket. Kameraet kan muligvis ikke tændes, hvis batterikapaciteten er meget lav. Batteriet skal oplades i mere end 10 minutter, før kameraet tages i brug.
- Brug ikke flashen hyppigt og optag ikke movie-sekvenser med et fuldt afladet batteri, som kun har været opladet i kort tid.

■ AC-adaptors ladelampe

	Ladelampe
Er ved at lade op	Rød lysdiode er tændt
Opladningen er færdig	Grøn lysdiode er tændt
Ladefejl	Rød lysdiode er slukket eller blinker
Aflades (ved brug af vekselstrømsadapter)	Orangefarvet lysdiode er tændt

Indsættelse af batteriet

Isæt batteriet som vist


- Hvis kameraet ikke tændes, når du har isat batteriet, skal du kontrollere om batteriets + / - poler vender rigtigt.
- Tving ikke batterikammeret åbent. Dette kan beskadige batteridækslet.







Indsættelse af hukommelseskortet

Isæt memorykortet som vist.

- Sluk kameraet, inden du isætter et memorykort.
- Forsiden af memorykortet skal vende mod kameraets bagside (LCD-monitor), og kortets kontaktflader skal vende mod kameraets forside (objektivet).
- Sæt ikke kortet omvendt i. Herved kan kortåbningen blive beskadiget.



■ Der findes fire indikatorer for batterikapacitet, som vises på LCD-monitoren.

Batteri indikator				
Batteri status	Batteriet er helt opladet	Lav batterikapacitet (Forbered genopladning eller anvend ekstra batteri)	Lav batterikapacitet (Forbered genopladning eller anvend ekstra batteri)	Batteri tom. (Genoplad eller brug et ekstra batteri)

Vejledning til brug af memorykortet

- Husk at formatere memorykortet (se s. 71), hvis du benytter et nyt kort første gang, hvis det indeholder data, kameraet ikke genkender, eller hvis det indeholder billeder, som er taget med et andet kamera.
- Sluk for kameraet hver gang memorykortet isættes eller tages ud.
- Hyppig brug af et memorykort reducerer med tiden kortets kapacitet. Hvis det sker, er tiden inde til at købe et nyt memorykort. Slid eller overlast dækkes ikke af garantien.
- Memorykortet er et elektronisk præcisionsmedie. Pas på ikke at bøje eller tage det, og udsæt det aldrig for kraftige stød.
- Opbevar aldrig memorykortet i omgivelser med kraftige elektroniske eller magnetiske felter, f.eks. i nærheden af højtalere eller tv-modtagere.
- Memorykortet må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor det kan blive udsat for store temperatursvingninger.
- Pas på, kortet ikke bliver snavset eller kommer i kontakt med væsker. Hvis det sker, kan man rense kortet med en ren, blød klud.
- Opbevar memorykortet i dets æske, når det ikke er i brug.
- Under og efter længere tids brug kan memorykortet blive varmt. Dette er normalt.
- Brug ikke et memorykort, som benyttet i et andet digitalkamera. Hvis et memorykort skal benyttes i dette kamera, skal det først formateres med dette kamera.
- Brug ikke et memorykort, der er formateret af et andet digitalkamera eller memorykortlæser.


- Hvis kortet udsættes for følgende forhold, kan de gemte data blive ødelagt:
 - Hvis memorykortet bruges forkert.
 - Hvis strømmen afbrydes eller kortet fjernes, mens kameraet kommunikerer med kortet (indlæser billeder, sletter, formaterer, læser data).
- Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data.
- Det anbefales at kopiere vigtige data over til et andet medie som back-up, f.eks. en diskette, harddisk, cd osv.
- Hvis der ikke er nok ledig hukommelse : Meddelelsen [Memory Full!] (Hukommelse fuld!) vises, og kameraet virker ikke. For at optimere hukommelsesmængden i kameraet skal du udskifte memorykortet eller slette unødvendige billeder, der er lagret på memorykortet.



- Fjern ikke memorykortet, når kameraets statuslampe blinker, da det kan medføre skade på dataene i memorykortet.

Vejledning til brug af memorykortet

Kameraet kan benytte SD/SDHC-hukommelseskort og MMC (MultiMedia-kort).

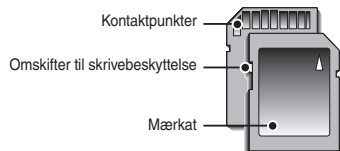

[SD (Secure Digital)-memorykort]

SD/SDHC-memorykortet har en kontakt til skrivebeskyttelse, der forhindrer billedfiler i at blive slettet eller formateret. Ved at skyde omskifteren mod bunden af kortet er dataene beskyttet. Ved at skyde omskifteren mod toppen af kortet, annulleres databeskyttelsen. Skyd omskifteren mod toppen af SD/SDHC-memorykortet, inden du tager et billede. Tag et billede.


Optagekapaciteten med 256 MB MMC-memorykort er følgende. Disse tal er cirkatal, da billedkapaciteten kan være berørt af variable, såsom motiv og memorykorttype.

Optaget billedstørrelse		S. FIN	FIN	NORMAL	30 BPS	15 BPS
Stillbillede	10"	49	94	136		
	9"	55	105	151		
	7"	68	129	183		
	7"	64	122	174		
	5"	93	173	242		
	3"	143	255	345		
	1"	419	617	732		
* Film	640				Om 12'42"	Om 20'51"
	320				Om 30'34"	Om 57'49"

* Optagetiden kan ændre sig, når zoomen benyttes. Zoomknappen virker ikke, når der optages film.

Når du bruger kameraet for første gang : Smart-knap


Denne knap bruges til at flytte markøren for at vælge eller bekræfte den valgte menu.

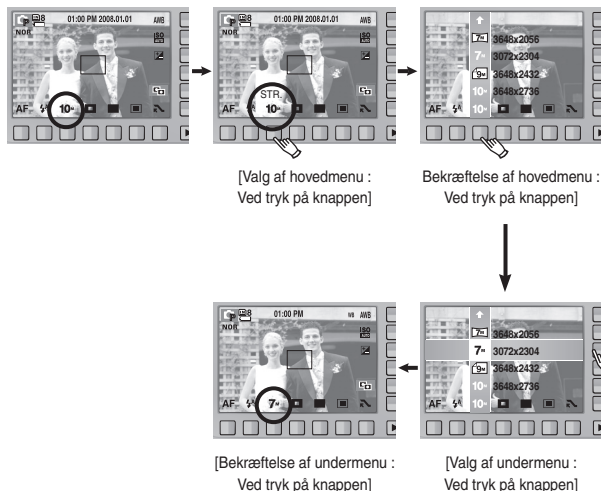

I visse menuer skal du røre knappen og lad din finger glide til højre/venstre for at vælge en undermenu.



Udvidelse af menuer : Tryk på udvidelses-menuknappen, og der vises flere tilgængelige menuer.

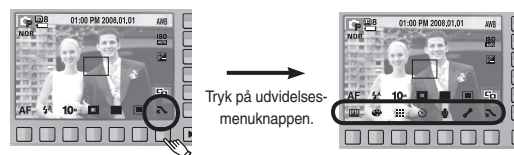

* LCD-skærmen vil være sort når nogle menuer er valgt. Efter valg af menuen, vender LCD-skærmen tilbage til den lysstyrke, der tidligere blev indstillet.

Når du bruger kameraet for første gang : Indstilling af dato / klokkeslæt og sprog

Når kameraet tændes første gang, vises en menu på LCD-monitoren til indstilling af dato, klokkeslæt og sprog. Denne menu vises ikke at have indstillet dato, klokkeslæt og sprog. Indstil dato, klokkeslæt sprog, inden du bruger kameraet.

■ Indstilling af sproget


1. Tryk på [Language]-menuknappen.
2. Vælg det ønskede sprog ved at trykke på den lodrette Smart-knap.




- Du kan vælge et hvilket som helst af 22 sprog. De er anført nedenfor:
 - Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionelt), japansk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, thai, bahasa indonesisk, arabisk, tjekkisk, polsk, ungarsk og tyrkisk.
- Det valgte sprog vil forblive aktivt, selv om kameraet slukkes.

■ Indstilling af dato / klokkeslæt og datoformat

1. Tryk på [Date & Time]-menuknappen.
2. Vælg det ønskede datotype ved at trykke på den lodrette Smart-knap.

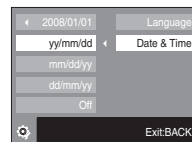


3. For at vælge datoen, vælg [2008/01/01] menu og tryk på den vertikale smart-knap.
4. For at vælge år/måned/dag og time : Minut, tryk på den vertikale smart-knap. For at ændre cifrene, tryk på den vertikale smart-knap.

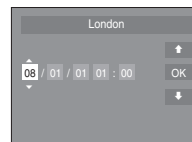

* For flere oplysninger om verdenstid, se side 72.

Indikatorer på LCD-monitoren

LCD-monitoren viser information om optagefunktioner og valg.

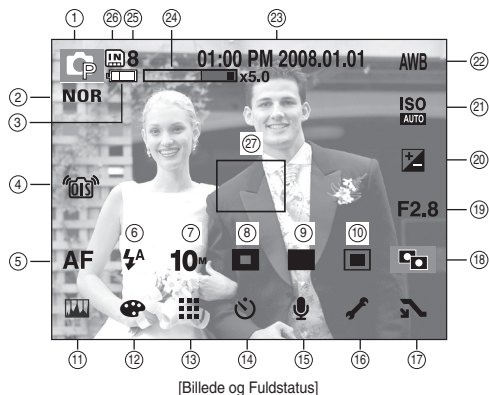

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
1	Optagelse		s.21~24
2	Vælger til fotostil	NOR / S / V / F / R / CO / CA / CL	s.25
3	Batteri		s.15
4	OIS (optisk billedstabilisering)		s.27
5	Fokustilstand	AF	s.31
6	Blitz		s.32-33
7	Billedstørrelse	10+ 9+ 7+ 7+ 5+ 3+ 1+ 640 320	s.33
8	Ansigtsgenkendelse / Selv portræt / Fokus Område		s.34-35

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
9	Optagemetode		s.36
10	Lysmåling		s.36
11	Billedejustering		s.37
12	Effekt		s.38
13	Billedkvalitet / Billedfrekvens		s.38
14	Selvudløser	OFF	s.39–40
15	Lydoptagelse / Voice Memo / Uden lyd	OFF	s.41
16	Setup-menu		s.64–74
17	Udvidelsesmenu		s.18
18	ACB		s.44
19	Blænde	F2.8	s.45
20	Eksponeringskompensering / Stabilisator / Lukkertid	/ / 1/30	s.45/ s.44
21	ISO		s.43
22	Hvidbalance	AWB	s.42
23	Dato / klokkeslæt	01:00 PM 2008.01.01	s.72
24	Optisk / Digital zoom bar / Digital zoom	x5.0	s.28–29
25	Antal resterende optagelser	8	s.17
	Tilbageværende tid Movie-sekvens / Voice memo	00:01:00/01:00:00	
26	Ikon for memorykort / Intern hukommelse:	/	s.15
27	Autofokusområde		s.34–35

Start af optagefunktion

Sådan benyttes AUTO metode

Med denne funktion er det nemt og hurtigt at fotografere.

1. Indsæt batteriet (s. 15) og vær opmærksom på korrekt polaritet (+ / -).
2. Isæt memorykortet (s. 15). Da dette kamera har 20MB intern hukommelse, er det ikke nødvendigt at indsætte memorykortet. Hvis et hukommelseskort ikke er indsat, vil billedet blive gemt i den interne hukommelse. Hvis der er et hukommelseskort i kameraet, vil billedet blive gemt på dette kort.
3. Luk batteridækslet.
4. Tryk på hovedkontakten for at tænde kameraet.
(Hvis datoen eller klokkeslættet, der vises på LCD-skærmen, ikke er korrekt, skal du genindstille dem, før du tager et billede).
5. Vælg AUTO modus ved at dreje på moduskappen.
6. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
7. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.



- Hvis autofokusfeltet bliver rødt, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, kan kameraet ikke fokusere på motivet. Hvis det er tilfældet, bliver billedet ikke skarpt.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.

Sådan benyttes PROGRAM-funktionen

Hvis du vælger programmodus vil kameraet blive konfigureret med de optimale indstillinger. Du kan stadig konfigurere alle funktioner manuelt undtagen blænderværdi og lukkerhastighed.

1. Vælg PROGRAM optagelse ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk på den horisontale smart-knap for at konfigurere de avancerede funktioner, så som billedstørrelse (s. 33), kvalitet (s. 38), måling (s. 36) og optagemodus (s. 36).

* Se side 30 ~ 46 for yderligere oplysninger om menuerne.




Start af optagefunktion

Sådan benyttes MANUEL-funktionen

Brugeren kan manuelt indstille både blændeværdi og lukkerhastighed.

1. Vælg MANUEL optagelse ved at dreje funktionsknappen.
2. Vælg den ønskede lukkerhastighed og blændeværdi ved at bruge smart-knappen.


* Se side 44 ~ 45 for yderligere oplysninger om menuerne.

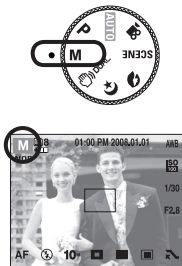

Brug af DUAL IS (Dual Image Stabilization) modus

Denne funktion reducerer kameraets rysteeffekt og hjælper dig med at få fint belyste billeder under afdæmpede forhold.

1. Vælg DUAL IS optagelse ved at dreje funktionsknappen.
2. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

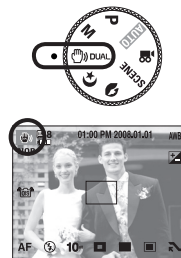

- Tvær opmærksom på følgende, når du benytter DUAL IS-metoden
 - Den digitale zoom fungerer ikke med DUAL IS metode.
 - Hvis lyset er for kraftigt, aktiveres DUAL IS ikke.
 - Hvis motivet bevæger sig, kan billedet blive utydeligt.
 - For at opnå det bedste resultat må du ikke bevæge kameraet, mens meddelelsen [OPTAGER!] vises.
 - Da DUAL IS anvender kameraets digitalprocessor, kan det vare lidt længere tid at behandle billeder, der er taget med DUAL IS.

Start af optagefunktion

Portræt, Nattescene-funktion

Vælg den ønskede tilstand, ved at dreje på funktionsknappen.

- NAT : Til optagelse af stillbilleder om natten eller i mørke omgivelser.
- PORTRÆT : Til optagelse af portrætter.



[NAT-funktion]





[PORTRÆT-funktion]

Sådan benyttes SCENE-metode

I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motivtyper. Vælg SCENE metode ved at dreje funktionsknappen.

* Se yderligere information om menuerne på side 46.

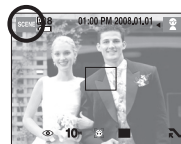

Start af optagefunktion

Sådan benyttes MOVIE-funktionen

Længden af en movie-sekvens begrænses kun af den ledige hukommelse.

1. Vælg MOVIE optagelse ved at dreje funktionsknappen. (Den tilgængelige optagetid vises på LCD-monitoren).
2. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-skærmen. Tryk på udløserknappen og movie-sekvensen vil blive optaget, så længe den tilgængelige optagetid tillader det. Film klip kan stadig optages hvis lukkeren udløses. Hvis du ønsker at stoppe optagelsen igen, tryk på lukkerknappen igen.
* Billedstørrelser og typer er listet herunder.
- Billedstørrelser : 640x480, 320x240 (valgbar)
- Filtype: : *avi (MPEG-4)



- * Den maksimale filstørrelse for et sammenhængende filmklip er 4GB.
- * Hvis optagetiden er på mere end 6 timer, selv om filstørrelsen ikke er på 4GB, vil filmen blive stoppet og gemt automatisk.
- * Før filstørrelsen når op på 4GB eller optagetiden når op på 6 timer, kan filmen stoppes og gemt afhængig af filmkvaliteten.

Optagelse af film-sekvenser uden lyd

Du kan optage en film-sekvens uden lyd.

1. Tryk på knappen for udvidet menu.
 2. Vælg [LYD] → [FRA] menu.
 3. Tryk på lukkerknappen og videoklipet vil blive optaget indtil der ikke er mere tilgængelig optagetid uden lyd.
- * Når du vælger [ZOOM STUM], bliver der kun taget billeder uden lyd mens du benytter zoom-funktionen.



Pause under optagelse af en movie-sekvens (Successiv optagelse)

Med dette kamera kan du midlertidigt stoppe filoptagelsen, hvis der er passager, du ikke vil have med i optagelsen. På denne måde er det muligt at optage de ønskede scener i en enkelt filmfil.

■ Brug af Successiv optagelse

1. Tryk på udløserknappen og movie-sekvensen vil blive optaget, så længe den tilgængelige optagetid tillader det. Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
2. Tryk på II knappen, hvis du vil holde pause i optagelsen. Tryk på [] knappen igen for at genoptage optagelsen.
3. Hvis du ønsker at stoppe optagelsen, tryk på lukkerknappen igen.



Start af optagefunktion

Brug af Foto Vælgermodus








Ved at bruge vælgeren for foto stil, der er placeret på toppen af kameraet, kan du skabe fotos der har forskellige effekter, uden at bruge billedkorrektionsprogrammet.



- Foto Stil Modus er ikke tilgængelig under Nattescene, Portræt, Video eller Scene modus.

1. Brug af Foto Stil vælgeren til at, vælge den ønskede fotostil.




Ikon	Stil Modus	Beskrivelse
NOR	NORMAL	Der bruges ingen effekt
 S	BLØD	Der bruges blød stil
 V	HÅRD	Der bruges levende stil
 F	SKOV	Naturlig, ren stil bliver brugt
 R	RETRO	Brun stil bliver brugt
 CO	KØLIG	Der bruges cool stil
 CA	ROLIG	Der bruges rolig stil
 CL	KLASSISK	Der bruges klassisk stil


2. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

Ting, du skal være opmærksom på, når du tager billeder


- Tryk udløseren halvvejs ned. Tryk let på udløserknappen for at bekræfte fokus og flashbatteriopladning. Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede.



[Tryk let på udløserknappen]



[Tryk på udløserknappen]

- Den tilgængelige optagetid afhænger af motivforholdene og kameraets indstillinger.
- Når enten Flash fra- eller Show sync-metoden er valgt under dårlige lysforhold, kan advarselsindikatoren for kamerarystelser () vises på LCD-monitoren. I dette tilfælde bør et stativ bruges til at støtte kameraet på en solid overflade, eller indstillingen for blitzen skal ændres.
- Optagelse mod lyset : Tag billeder med solen i baggrunden. Hvis der tages billeder direkte mod solen, kan billedet blive mørkt. For at tage et billede imod lyset, bør du anvende [MODLYS] i sceneoptagemetoden (se side 46), udfyldningsflash (se side 32 ~ 33), spotmåling (se side 36), eksponeringskompensation (se side 43) eller ACB-funktionen (se side 44).

- Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.
- S sammensæt billedet ved hjælp af LCD-monitoren.
- I nogle af de følgende omstændigheder virker autofokussystemet ikke som ventet.
 - Når der tages billede af et motiv, der har meget lidt kontrast.
 - Hvis motivet er meget reflekterende eller skinner.
 - Hvis motivet bevæger sig ved høj hastighed.
 - Når der er et stærkt reflekteret lys, eller når baggrunden er meget lys.
 - Når motivet kun har vandrette linjer, eller det er meget smalt (som f.eks. en pind eller flagstang).
 - Når omgivelserne er mørke.

Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet

Du kan indstille optagefunktionen ved hjælp af betjeningsknapperne.

Tænd/sluk-knap

Benyttes til at tænde og slukke for kameraet. Hvis kameraet ikke betjenes i den specificerede tid, slukkes det automatisk for at spare strøm. Se yderligere oplysninger på side 74 om den automatiske afbryderfunktion.




Udløserknap

Benyttes til fotografering eller lydoptagelse, når kameraet er indstillet til optagelse.

• MOVIE-OPTAGELSE :

Når du trykker udløserknappen helt ned, begynder optagelsen af en movie-sekvens. Tryk én gang på udløserknappen, og filmoptagelsen vil blive optaget i den tid, der er plads til i hukommelsen. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

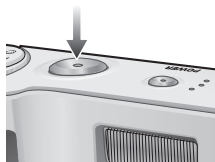


• Ved STILLBILDE-funktion :

Ved at trykke udløserknappen halvvejs ned aktiveres autofokus og forholdene for flash kontrolleres. Når udløserknappen trykkes helt ned tages og gemmes billedet. Hvis du har valgt optagelse med Voice Memo, begynder lydoptagelsen, når kameraet har gemt billedet.

OIS (optisk billedstabilisering) knap


Minimer kamera rystelser under optagelse ved at trykke på OIS knappen i optagemodus.

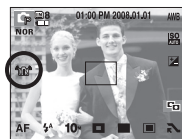

Når Lukkerknappen trykkes halvvejs ned, vil lukkerhastigheden og blænden blive vist på LCD og kamera-ryste korrektionen vil blive aktiveret.



[Før du bruger OIS]

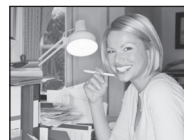




[Efter brug af OIS-funktionen]

* OIS fungerer måske ikke korrekt under følgende forhold:

- Til at tage billeder af motiv, der bevæger sig
- Til at tage billeder med højere digitale zoomværdier
- Når kamerarystelsen er uden for rettelsesområdet for kamerarystelse
- Jo langsommere udløserhastighed, jo lavere er kamerarystelsesydelser

Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet



- Hvis du betjener OIS funktionen når du bruger et stativ, kan billedet blive utydelig på grund af vibration hos føleren på OIS. Sluk for OIS funktionen når du bruger stativ.
- Hvis du udsætter dit kamera for et stød, kan LCD skærmen blive rystet. I dette tilfælde, sluk for kameraet og tænd for det igen. Og derefter vil kameraet fungere igen.
- Brug af OIS funktionen når batteriet ikke er effektivt opladet ( , ).
- Hvis batteriniveauet er lavt (), er OIS eventuelt indstillet, men virker ikke.
- OIS featuren anbefales ikke i Makromodus.
- Hvis OIS-funktionen er indstillet under optagelse af video, bliver OIS-lydene også optaget.

ZOOM W/T-knap

Hvis menuen ikke vises, vil knappen virke som OPTISK ZOOM eller DIGITAL ZOOM knap. Dette kamera har en 3X optisk zoom og en 5X digital zoom funktion. Ved brug af begge vil det yde et zoomforhold på 15X.





■ TELE-zoom

Optisk zoom TELE

: Ved at trykke på ZOOM T-knappen zoomer du ind på motivet, dvs. motivet ser ud til at komme nærmere.

Digital zoom TELE

: Når den maksimale (3x) optiske zoom er valgt, aktiveres den digitale zoom-software, når der trykkes på ZOOM T-knappen. Ved at slippe ZOOM T-knappen stopper den digitale zoom ved den ønskede indstilling. Når den maksimale digitale zoom (5x) er opnået, har det ikke nogen effekt at trykke på ZOOM T-knappen.

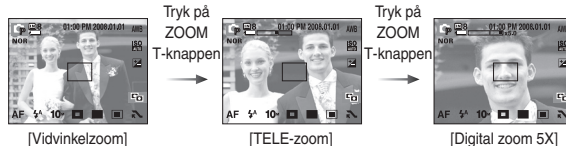


Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet


ZOOM W/T-knap

■ Vidvinkelzoom

Optisk zoom VIDVINKEL : Tryk på ZOOM W knappen. Hermed zoomer du væk fra motivet, d.v.s motivet ser ud til at fjerne sig, så du får mere med på billedet. Ved fortsat at trykke på ZOOM W-knappen indstilles kameraet til dets mindste zoom-indstilling, dvs. at motivet vises fjernest fra kameraet.



Digital zoom VIDVINKEL : Når den digitale zoom anvendes, kan du reducere den digitale zoom i trin ved at trykke på knappen ZOOM W. Hvis du slipper knappen ZOOM W stopper den digitale zoom. Hvis du trykker på knappen ZOOM W vil først den digitale zoom, og derefter den optiske zoom, blive reduceret indtil den minimale indstilling er nået.



- Kameraet kan være lidt længere tid om at bearbejde billeder, som er optaget med digital zoom. Giv det lidt tid.
- Der kan være tale om en mindre forringelse af billedkvaliteten, hvis den digitale zoom benyttes.
- Billeder, som er optaget med digital zoom, kan ses tydeligere, hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned ved maksimal optisk zoom og trykker på ZOOM T-knappen igen.
- Digital zoom kan ikke aktiveres i de følgende funktioner: [DUAL IS], [MOVIE], [HIGH-SPEED], [MOTION CAPTURE], [NAT], [BØRN], [NÆRFOTO], [TEKST], [FYRVÆRKER].
- Vær forsigtig med ikke at berøre linsen for at undgå at tage uskarpe billeder og for at undgå mulig fejlfunktion på kameraet. Hvis billedet er utydeligt: Sluk og tænd kameraet for at nulstille objektivets position.
- Pas på ikke at trykke på objektivet, da dette kan medføre fejlfunktion i kameraet.
- Pas på ikke at berøre objektivet, mens det bevæger sig, da det kan medføre fejlfokusering og uskarpe billeder.
- Du kan bruge både VIDVINKEL og TELE zoom ved hjælp af fjernkontrollen.

Brug af LCD-monitoren til at indstille kameraet

Du kan benytte menuen på LCD-skærmen til indstilling af optagefunktionerne.

(● : Valgbar, - : kan delvis vælges)

MENU								SCENE		Side
FOKUS	NORMAL (AF)	●	●	●	●	●	●	-	●	s.31
	AUTO-MAKRO	●			●			-		
	MARKO		●	●				-	●	
FLASH	FRA	●	●	●	●	●	●	-		s.32~33
	AUTO	●	●					-		
	RØD-ØJE	●	●				●	-		
	FILL IN		●	●				-		
	SLOW SYNC		●			●		-		
	RØDØJE-FIX	●	●			●	●	-		
STR.		●	●	●	●	●	●	●	●	s.33
FOKUSOMRÅDE	ANSIGTSSPOR.	●	●	●	●		●	-		s.34~35
	SELVPORTRÆT	●	●	●	●		●	-		
	CENTER AF	●	●	●	●	●	●	-		
	MULTI AF	●	●	●	●	●	●	-		

MENU								SCENE		Side
OPTAG	ENKELT	●	●	●	●	●	●	-		s.36
	SERIE		●	●				-		
	HIGH-SPEED		●	●						
	MOTION CAPTURE		●	●						
LYSM.	AEB		●							s.36
	MULTI	●	●	●	●				●	
	SPOT		●	●	●				●	
BILLED JUSTERING	CENTER		●	●	●				●	s.37
	SKARPHED		●	●						
	MÆTNING		●	●						
	KONTRAST		●	●						
EFFEKT	NORMAL	●	●	●	●		●	-	●	s.39
	S/H		●	●			●	-	●	
	SEPIA		●	●			●	-	●	
	BLÅ		●	●			●	-	●	
	RØD		●	●			●	-	●	
	GRØN		●	●			●	-	●	
	NEGATIV		●	●			●	-	●	

Brug af LCD-monitoren til at indstille kameraet

MENU								SCENE		Side
KVALITET / FREKVENNS		•	•	•	•	•	•	•	•	s.38
TIMER	FRA	•	•	•	•	•	•	•	•	s.39~ 40
	10 SEK	•	•	•	•	•	•	•	•	
	2 SEK	•	•	•	•	•	•	•	•	
	DOBBELT	•	•	•	•	•	•	•	•	
	BEV.-TIM	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FJERN	•	•	•	•	•	•	•	•	
LYD	FRA	•	•	•	•	•	•	•	•	s.41
	MEMO	•	•	•	•	•	•	•	•	
	OPTAG	•	•	•	•	•	•	•	•	
	LYD								•	s.24
	ZOOM STUM								•	
WB			•	•	•				•	s.42
ISO			•	•						s.43
EV			•		•				•	s.43
ACB			•							s.44
LUKKERTID				•						s.44
BLÆNDEVÆRDI				•						s.45
STABILISATOR									•	s.45
OIS		•	•	•	•	•	•	•	•	s.27

- * Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
- * De valgbare menuer kan variere i hver scene-metode.

Valg af fokustype


Du kan vælge fokus type i overensstemmelse med afstanden til objektet. Distanceområderne vises herunder.



[NORMAL]



[MAKRO]

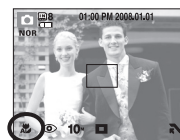

[AUTO-MAKRO]

■ Typer af fokuseringsmetoder og fokuseringsområder

Fokustype	Vidvinkel (W)	Tele (T)
Normal	80cm ~ uendelig	80cm ~ uendelig
Makro	5cm ~ 80cm	50cm ~ 80cm
Auto-makro	5cm ~ uendelig	50cm ~ uendelig



- Hvis makrofunktionen er valgt, er der risiko for kamerarystelser. Pas på ikke at ryste kameraet når der tages billeder.
- Hvis du fotograferer på afstande under 50cm i makro-tilstanden, skal blitzen kobles fra.

Blitz

Du kan vælge fokus type i overensstemmelse med afstanden til objektet. Distanceområderne vises herunder.

- Når funktionerne [DUAL IS], [SERIE], [HIGH-SPEED], [MOTION CAPTURE], [MOVIE], [LANDSKAB], [CLOSE UP], [TEKST], [SOLNEDGANG], [DAGGRY], [FYRVÆRKER], [SELVFOTO], [MAD], [CAFE] bruges, virker blitzten ikke.



- Flashområde (W: vidvinkel, T: Tele)

(Enhed: m)









ISO	Normal	Makro	Auto-makro
AUTO	W: 0.8 - 4.5	W: 0.5 - 0.8	W: 0.5 - 4.5
	T: 1.5 - 2.5	T: 0.5 - 1.5	T: 0.5 - 2.5



- Hvis du trykker på udløserknappen efter at have valgt Auto, Fill-in, Slow sychro flash, udlades den første flash for at undersøge optageforholdene (flashområde og strømforhold for flash). Flyt ikke kameraet inden den sidste blitz er affyret.
- Hvis du bruger blitzten ofte, vil det reducere batterilevetiden.
- Under normale forhold er flashens genopladningstid under 5 sekunder. Hvis batterierne er svage, er genopladningstiden længere.
- Motivet skal være inden for flashområdet.
- Billedkvaliteten kan blive forringet, hvis afstanden er for kort eller motivet har stor refleksionsevne.
- Tages der et billede med flash i dårligt oplyste omgivelser, kan der forekomme en hvid plet på billedet. Denne plet fremkommer som resultat af at flashen bliver reflekteret af atmosfærisk støv. Det skyldes ikke fejl i kameraet.










Blitz

■ Flashfunktionsindikator

Ikon	Flashfunktion	Beskrivelse
	Flash fra	Flashen udlades ikke. Vælg denne modus når der tages billeder et sted eller i en situation, hvor det er forbudt at bruge flash. Når du tager et billede under dårlige lysforhold lyser advarselsindikatoren for kamerarystelser () på LCD-monitoren.
	Auto-flash	Hvis motivet eller baggrunden er mørk, fungerer blitzen automatisk.
	Rød-øje reduktion	Hvis et motiv eller baggrund er mørk, virker flashen automatisk og vil reducere rød-øje-effekten ved at bruge funktionen til at reducere rød-øje.
	Udfyldningsflash	Flashen udlades uafhængig af det tilgængelige lys. Flashens intensitet kontrolleres automatisk for at passe til de aktuelle omstændigheder.
	Slow synchro	Flashen udløses med en lav lukkerhastighed for at opnå en balanceret, korrekt eksponering. Under dårlige lysforhold lyser advarselsindikatoren for kamerarystelser () på LCD-monitoren.
	Rød-øje-reparation	Når der optræder, "røde øjne" vil denne modus automatisk reducere rød-øje-effekten.

Printstr

Du kan vælge en billedstørrelse, som er passende til formålet.

Funktion	Stillbillede-optagelse						
Ikon							
PRINTSTR	3648x 2736	3648x 2432	3072x 2304	3648x 2056	2592x 1944	2048x 1536	1024x 768
Funktion	Filmoptagelse						
Ikon							
PRINTSTR	640x480			320x240			



[Stillbillede-optagelse]



[Filmoptagelse]




- Jo højere opløsning, jo lavere antal tilgængelige optagelser, da højopløsningsbilleder kræver mere hukommelse.

Fokusområde

Du kan vælge dit foretrukne fokusområde afhængig af optageforholdene.

[ANSIGTSSPOR.] : Denne funktion finder automatisk placeringen af motivets ansigt, og indstiller så fokus og eksponering. Vælg denne funktion for hurtig og nem fotografering af et ansigt.

* Valgbare funktioner : AUTO, PROGRAM, MANUEL, DUAL IS, PORTRÆT, SCENE (BØRN, STRAND & SNE, SELVFOTO, CAFÉ)

1. I en konfigurerbar optagemodus, vælges menuen for ansigtssporing (). Ikon for Ansigtssporing vil vises.



2. Størrelsen og placeringen af autofokusrammen indstilles automatisk til motivets ansigt.



3. Tryk udløserknappen halvvejs ned Fokusrammen bliver grøn, når fokus er aktiveret.

4. Tryk på udløserknappen helt ned, for at tage et billede.




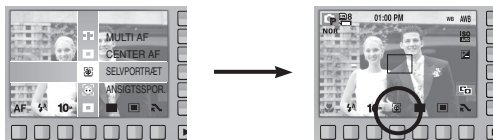
- Denne funktion kan opdege op til 9 personer.
- Når kameraet sporer flere personer på én gang, fokuserer det på den nærmeste person.
- Når kameraet finder et målansigt, bliver den hvide farves fokuseringsfelt vist over målansigtet, og den grå farves fokuseringsfelt vises over resten af ansigterne (op til 8). Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på ansigtet og det hvide fokuseringsfelt bliver grønt (i alt 9).
- Vend tilbage til tidligere AF-funktion, hvis ansigtssporingen mislykkedes.
- Denne funktion fungerer ikke korrekt under visse omstændigheder.
 - Når en person har mørke briller på, eller dele af ansigtet er skjult
 - Den person, der tages billede af, ikke ser på kameraet.
 - Hvis lysstyrken er for mørk eller for lys, kan kameraet ikke spore et ansigt.
 - Afstanden mellem kameraet og motivet er stor.
- Det maksimalt tilgængelige område for ansigtssporing er 2.5m (Vidvinkel).
- Jo nærmere motivet er, desto hurtigere kan kameraet spore motivet.
- Den digitale zoom er ikke aktiveret i denne tilstand.
- Den kan kun indstilles hvis **NOR** er valgt på vælgeren for foto stil.
- [EFFEKT] menuen virker ikke når [ANSIGTSSPOR.] funktionen er valgt.

Fokusråde

[SELVPORTRÆT] : Når du tager billeder af dig selv, bliver dit ansigt automatisk sporet. Det er derfor nemt og hurtigt at tage et selvportræt.

✱ Valgbare funktioner : AUTO, PROGRAM, MANUEL, DUAL IS, PORTRÆT, SCENE (BØRN, STRAND & SNE, SELVFOTO, CAFÉ)

1. Vælg menuen for Selvportræt, og ikonen for Selvportræt vil blive vist ().



2. Ved optagelse med selvudløser skal du rette kameraets linse mod motivets ansigt. Den finder automatisk objektets ansigt, og afspiller en lyd.
3. Start optagelsen ved at trykke på lukkerknappen.



- Når ansigtet er placeret midt på skærmen, udsender kameraet en hurtig lyd, der gentages. Lyden er forskellig fra den lyd, der udsendes, når ansigtet ikke er i midten.
- Hjælpelyden kan indstilles i menuen for [SELVPORTRÆT]. (Se s.69)
- Den kan kun indstilles hvis **NOR** er valgt på vælgeren for foto stil.
- [EFFEKT] menuen virker ikke når [SELVPORTRÆT] funktionen er valgt.

[CENTER AF] : Det rektangulære område i midten af LCD-skærmen vil være i fokus.

[MULTI AF] : Dette kamera vælger alle tilgængelige AF-punkter fra de 9 AF-punkter.



[CENTER AF]



[MULTI AF]

✱ Autofokusrammen bliver grøn, når kameraet fokuserer på motivet.
Autofokusrammen bliver rød, når kameraet ikke fokuserer på motivet.

Kontinuerlig optagelse

Du kan vælge optagemetoden og antallet af serieoptagelser.

- [ENKELT] : Kun ét billede tages.
- [SERIE] : Kameraet fotograferer kontinuerligt, til udløserknappen slippes. Kapaciteten afhænger af den ledige hukommelse.
- [HIGH-SPEED] : Denne funktion tager 3 billeder ad gangen (omkring 2,5 billeder pr sekund), når udløseren holdes nede.
- [MOTION CAPTURE] : Denne funktion tager 7 billeder pr. sekund, når udløseren holdes nede. Efter serieoptagelsen gemmes billederne og vises på LCD-skærmen. Det maksimale antal optagelser er 20, og billedstørrelsen er fastsat til 1024X768.
- [AEB] : Til optagelse af tre billeder i en serie med forskellig eksponering: standardeksposeering (0,0 EV), undereksponering (-1/2 EV) og overeksponering (+1/2 EV).



Lysmåling

Hvis du ikke kan opnå en passende eksponering, kan du prøve med en anden lysmålingsmetode.

- [MULTI] : Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive vægtet mest. This is suitable for general use.
- [SPOT] : Kun det rektangulære område i midten af LCD-monitoren benyttes til måling af lyset. Denne metode er hensigtsmæssig, hvis eksponeringen kun skal baseres på området i midten, uden hensyntagen til baggrundsbelysningen.
- [CENTER] : Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive vægtet mest. Dette er velegnet til at tage et billede af en lille genstand, f.eks. en blomst eller et insekt.



* Hvis motivet ikke er midt i billedet, kan det blive forkert eksponeret, hvis du bruger spotmåling. I sådanne tilfælde er det bedre at benytte eksponeringskompensation.

Billedejustering






Billeder kan justeres forud for optagelse. Den kan kun indstilles hvis **NOR** er valgt på vælgeren for foto stil.



Skarphed

Du kan justere skarpheden på det billede som du vil tage. Du kan ikke kontrollere skarpheden på LCD-monitoren, inden billedet tages, fordi effekten tilføres billedet, når det gemmes i hukommelsen.



- [ / ] : Billedets konturer blødgøres. Denne effekt er velegnet, hvis billedet skal redigeres på en computer.
- [] : Billedets konturer er skarpe. Denne effekt er velegnet, hvis billedet skal udskrives.
- [ / ] : Billedets konturer fremhæves. Konturerne er skarpe, men billedstøjen kan være mere udtalt.

Indstilling af farvemætning

Du kan ændre billedets farvemætning.

- + retning : Høj mætning (farverne bliver dybere)
- retning : Lav mætning (farverne bliver mildere)



Kontrast

Du kan indstille forskellen mellem billedets lyse og mørke side.

- + retning : Gør billedet lysere
- retning : Gør billedet mørkere



Effekt

Ved at bruge kameraets digitale processer, er det muligt at tilføje specielle effekter til dine billeder. Billederne kan justeres før optagelse. Den kan kun indstilles hvis **NOR** er valgt på vælgeren for foto stil.



- NOR** : Ingen effekt tilføres billedet.
- SW** : De optagne billeder vil blive gemt i sort/hvid.
- S** : De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone (en gulbrun farve, som minder om gamle fotos).
- B** : De optagne billeder vil blive gemt i en blå tone.
- R** : De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone.
- G** : De optagne billeder vil blive gemt i en grøn tone.
- N** : Billedet vil blive gemt som negativ.

* Menuerne [ANSIGTSSØGNING], [SELVPORTRÆT], hvidbalance (WB) virker ikke, når funktionen [EFFEKT] er valgt.

Kvalitet / Billedfrekvens

Du kan vælge en billedkompression, som er passende til formålet. Jo mere billedet komprimeres, jo lavere bliver billedkvaliteten.

Funktion	Stillebillede-optagelse			Filoptagelse	
Ikon					
Undermenu	S. FIN	FIN	NORMAL	30 BPS	15 BPS
Filtype	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi



[Stillebillede-optagelse]



[Filoptagelse]



- Dette filformat overholder DCF (Design rule for Camera File system).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) : JPEG er en billedkomprimeringsstandard, udviklet af Joint Photographic Experts Group. Denne type komprimering er mest anvendt til at komprimere billeder og grafik, da den effektivt komprimerer filerne.

Selvudløser / fjernbetjening

Denne funktion kan benyttes, hvis fotografen gerne vil med på billedet.

- Valg af selvudløser :

Når du trykker på udløserknappen, tages billedet efter den specificerede tidsforsinkelse, og selvudløserfunktionen annulleres.

- Vælg en perifer modus :

Ved tryk på fjernbetjeningens udløserknapp starter selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 2 sekunder. Efter billedet er taget fastholdes fjernmetoden. Ved at trykke på hovedkontakten annulleres fjernmetoden.




■ Beskrivelse af udløser / fjernmetode

Ikon	Funktion	Beskrivelse
OFF	FRA	Du kan ikke bruge selvudløser funktionen.
	10 SEK	Ved tryk på udløserknappen starter selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 10 sekunder.
	2 SEK	Ved tryk på udløserknappen starter selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 2 sekunder.
	DOBBELT	Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder senere vil et andet billede blive taget.
	BEV.-TIM	Kameraet opdager motivets bevægelse 6 sekunder efter at have trykket på udløserknappen, og billedet tages, når bevægelsen er stoppet.
	FJERN	Du kan tage et billede med fjernbetjening i stedet for at bruge udløserknappen på kameraet.

■ Rækkevidde for fjernbetjeningen


Når du tager et billede med fjernbetjeningen, bør du se på disse tegninger om fjernbetjeningens rækkevidde.

[Udløserknapp på fjernbetjeningen]

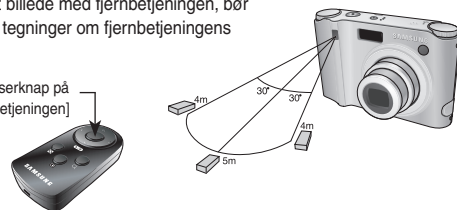

■ Udskiftning af batteri til fjernbetjeningen

Sørg for, at den positive polaritet (+) er mod toppen, og den negative polaritet (-) er mod bunden, når du installerer batterierne til fjernbetjeningen. Udskift batterierne til fjernbetjeningen i det lokale servicecenter. Brug CR 2025 3V batteri.

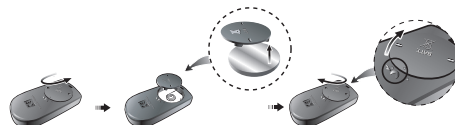

- Når du fotograferer med selvudløser, virker selvudløserlampen således:

10-sek. selvudløser : Selvudløserlampen blinker med 1 sekunds interval de første 7 sekunder. Den blinker med 0,25 sekunds interval de sidste 3 sekunder.

2 sekunder indstilling for selvudløser : Indikatorlampen for selvudløser blinker med 0,25 sekunder i 2 sekunder.

- Hvis du betjener Tilbage knappen mens selvudløseren er aktiveret, vil selvudløser funktionen blive annulleret.
- Brug et stativ for at undgå kamerarystelser.

Selvudløser / fjernbetjening

■ Bevægelsestimer

Bevægelse	Ikon & Selv-timer lys
Tryk på lukkerknappen efter indstilling af Bevægelsestimer	Blink (1 sekunds interval)
Opdagelse af motivets bevægelse	Blink (0,25 sekunds interval)
Ingen bevægelse er opdaget	Tændt, og billedet tages efter 2 sekunder.

■ Bevægelsestimerens flows er som følgende : [Undtagen MOVIE-optagelse]

Vælg Bevægelsestimer → Tryk på Lukkerknappen → Bekræfter kompositionen (Indenfor 6 sek.)¹ → Starter sporingen (Sving dine hænder)² → Stopper sporingen (Bevæg dig ikke) → Tager billedet (efter 2 sek.)

¹: Kameraet opdager motivets bevægelse 6 sekunder efter at have trykket på udløserknappen, så bekræft motivet inden for 6 sekunder.

²: Bevæg din krop eller arme.



I følgende tilfælde virker bevægelsestimeren muligvis ikke.

- Fokuseringsafstanden er over 3 m.
- Eksponeringen er for lys eller for mørk
- Der er modlys.
- Bevægelserne er ubetydelige
- Bevægelsen opdages ud fra midterdelen (50%) af sensoren, hvor bevægelsen genkendes.
- Hvis kameraet ikke opfanger bevægelse i 30 sekunder, eller kameraet ikke opfanger ro efter at have opfanget bevægelse



[Bevægelsestimerens opdagelsesområde]

Voice optagelse / Voice memo

Længden af en lydoptagelse begrænses kun af den ledige hukommelse. (Maks. 10 timer) af det tidsrum som memory kapaciteten tillader. Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede.

■ Lydoptagelse

1. Vælg en optagemodus med undtagelse af Film klip modus, ved at dreje på modusvælgeren.
2. Vælg Lydoptagelsesmenuen ved at trykke på Smart-knappen.
3. Tryk på udløserknappen for at optage lyd.
 - Tryk én gang på udløserknappen, og lyden vil blive optaget i den tilgængelige optagetid (maks. 10 timer). Den tilgængelige optagetid vises på LCD-skærmen. Lyd vil stadig blive optaget hvis lukkerknappen udløses.
 - Hvis du ønsker at stoppe optagelsen, tryk på lukkerknappen igen.
 - Filtype : *.WAV



■ Voice memo








1. Vælg en optagemodus med undtagelse af Film klip modus, ved at dreje på modusvælgeren.
2. Vælg [USB]-[Computer]-menuen ved at trykke på Smart-knappen. Hvis Voice Memo-indikatoren er vist på LCD-monitoren, er indstillingen foretaget.
3. Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Billedet bliver gemt på memorykortet.
4. Voice memo vil blive optaget i ti sekunder fra det øjeblik hvor billedet bliver gemt. Du kan afbryde Voice Memo-lydoptagelsen ved at trykke på udløserknappen.



- Lyden bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.

Hvidbalance


Med hvidbalance-indstillingen kan du indstille justere, så de ser naturlige ud. Når en menu, undtagen AWB (Auto Hvid Balance) er valgt, kan du kun vælge farveeffekter for negativet. Hvidbalance menuen er tilgængelig i Program, Manuel og DUAL IS, Film klip modus.


AUTO	AWB : Kameraet vælger automatisk en passende indstilling af hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold.	
DAGLYS	 : Til udendørs optagelser i dagslys.	
OVERSKYET	 : Til udendørs optagelser, når himlen er overskyet.	
FLUORESCEREDE H	 : Til optagelse ved fluorescerende lys (dagslystype).	
FLUORESCERENDE L	 : Til optagelse ved hvidt fluorescerende lys.	
KUNSTLYS	 : Til optagelser ved kunstlys (almindelige glødelamper).	
CUSTOM	 : Til indstilling af hvidbalancen ud fra specifikke lysforhold.	

Forskellige lysforhold kan give dine billeder farvestik.

■ Sådan anvendes Brugerdefineret hvidbalance

Hvidbalance indstillingerne kan variere lidt afhængig af optageforholdene. Du kan indstille den mest passende hvidbalance efter de aktuelle lysforhold med Brugerdefineret hvidbalance.

1. Vælg BRUGERDEFINERET () menuen på Hvidbalance og placer et stykke hvidt papir foran kameraet, så LCD skærmen kun viser hvidt.

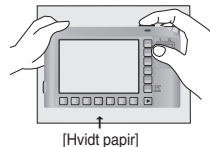

2. OK menuknap : vælger den forrige brugerindstillede hvidbalance.
TILBAGE knap : annullerer den brugerindstillede hvidbalance.
Udløserknap : gemmer den brugerindstillede hvidbalance.



- En brugertilpasset værdi for hvidbalance vill blive anvendt, startende med det næste billede som du tager.
- Den brugerdefinerede hvidbalancen vil være effektiv indtil den overskrives.
- Når indstillingen fotostil er valgt, indstilles hvidbalance automatisk (AWB).

ISO

Du kan vælge kameraets ISO-følsomhed, når du fotograferer. Kameraets hastighed eller lysfølsomhed angives i ISO-værdier. ISO-menu er tilgængelig i Program- og Manuel-modus.

- AUTO :

Kameraets følsomhed bliver ændret automatisk efter variabler så som lys værdier eller objektets lysstyrke.

- 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 :

Du kan forøge lukkerhastigheden, når den samme mængde lys er tilstede, ved at forøge ISO følsomheden. Billedet kan imidlertid blive overeksponeret under meget lyse forhold. Jo højere ISO-værdi du benytter, jo større er kameraets lysfølsomhed. Derfor er det bedre til at tage billeder under mørke forhold. Støjniveauet i billedet bliver imidlertid højere, når ISO-værdien øges, så billedet kommer til at se mere "kornet" ud.



✱ Når [MOTION CAPTURE] menuen er valgt, kan du kun vælge ISO AUTO, 400, 800, 1600, 3200.

✱ Når ISO 3200 menuen er valgt, vil billedstørrelsen være fast på 3M.

Eksponeringskompensation

Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ud fra de aktuelle lysforhold. Du kan også vælge eksponeringsværdien i menuen for ekponeringskompensation. Menuen eksponeringskompensation er tilgængelig i Program-, DUAL IS og filtilstand.

■ Eksponeringskompensation


1. Tryk på menuknappen for eksponeringskompensation, og menulinjen for eksponeringskompensation vises.
2. Rør ved knappen og drej den med din finger for at vælge eksponeringsværdi.
3. Tryk på menuknappen for eksponeringskompensation igen. Den valgte værdi gemmes, og indstillingsfunktionen til eksponeringskompensation afsluttes.



✱ En negativ eksponeringskompensation formindsker eksponeringen. En positiv eksponeringskompensation forøger eksponeringen; hvis den forøges for meget, bliver LCD-monitoren hvid og resultatet overeksponeret.

ACB (Auto Kontrast Balance)

Når du vælger denne funktion vil kontrasten blive justeret automatisk. Det gælder, at hvis billedet bliver taget under forhold med baglys, hvor eksponeringen varierer meget, eller hvor der er stor variation i lysstyrke, så vil lysstyrken blive justeret automatisk.

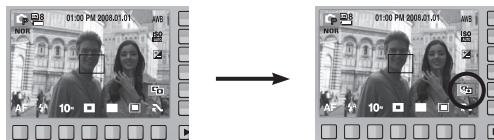

- * Når funktionerne AUTO, PROGRAM og PORTRÆT anvendes, virker ACB-funktionen. Ved brug af funktionerne AUTO og PORTRÆT, er funktionen ACB altid aktiv.
- * ACB funktionen er ikke tilgængelig i HØJ HASTIGHED, M.CAPTURE eller når AEB optioner er aktiveret.
- * ABC-funktionen er kun tilgængelig, når ISO er indstillet til en værdi mellem 80 og 200.


Lukkertid

Denne funktion indstiller lukkerhastigheden til automatisk eksponering i manuel funktion. Korte lukketider kan "fryse" et motiv i bevægelse, næsten som et stillestående motiv, som om motivet ikke bevægede sig. Lange lukketider kan fange et motiv i bevægelse med en dynamisk følelse af bevægelse.




■ Opsætning af lukkerhastigheden

For at vælge lukkerhastigheden skal du røre ved knappen og bevæge din finger mod venstre eller højre.

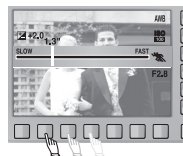

← Langsom

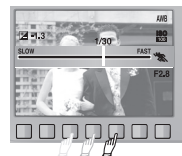

Hurtig →


Blænde

Denne funktion indstiller blændeværdien til automatisk eksponering i manuel funktion. Med lave blændeværdier bliver motivet skarpt men baggrunden sløret. Med høje blændeværdier bliver både motivet og baggrunden skarp.



Billedstabilisator til filmoptagelser

Denne funktion hjælper med at stabilisere optagelsen af billeder under en filmoptagelse. Du kan kun vælge den i MOVIE modus.

1. For at stabilisere filmoptagelserne, vælg () – ikonet ved at trykke på smart-knappen. Funktionen afbrydes ved at trykke på knappen igen.
2. Rammestørrelsen på optagelsen bliver mere snæver, når du vælger denne menu.



Scene-menu

I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motivtyper.



- [BØRN] (👶) : Til optagelse af hurtigt-bevægende motiver, som f.eks. børn.
- [LANDSKAB] (🏞️) : Til optagelse af fjern natur.
- [NÆRFOTO] (🔍) : Nærfotooptagelse af små genstande, såsom planter og insekter.
- [TESKT] (📄) : Brug denne funktion til at tage et billede af et dokument.
- [SOLNEDG.] (🌅) : Bruges til at tage billeder af solnedgange.
- [DAGGRY] (🌄) : Daggryscener.
- [MODLYS] (👤) : Til portrætter uden skygger som følge af modlys.
- [FYRVÆRK.] (💣) : Fyrværkeriscener.
- [STRAND & SNE] (🌊) : Til hav-, sø-, strand- og snescener.
- [SELVFOTO] (📷) : Brug funktion, hvis fotografen gerne vil med på billedet.
- [MAD] (🍴) : Til lækre madoptagelser.
- [CAFÉ] (☕) : Til optagelser på caféer og restauranter.

Start af afspilning


Tænd for kameraet og vælg Afspil modus ved at trykke på afspillemodus knappen (▶). Kameraet kan nu afspille de gemte billeder i hukommelsen. Hvis der er indsat et memorykort i kameraet, vil alle kameraets funktioner kun gælde for memorykortet. Hvis der er indsat et memorykort i kameraet, vil alle kun gælde for den interne hukommelse.



- Måde-funktion : For at vælge måde-funktionen modus, tryk på Afspil knappen i mere end 3 sekunder. I måde-funktion genereres funktionslyd, effektlyd, opstartslyd og lukkerlyd ikke. For at afbryde måde-funktionen, tændes kameraet ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Afspilning af et stillbillede

1. Vælg AFSPIL modus ved at trykke på knappen for afspillemodus (▶).
 2. Det sidst optagne billede vises på LCD-monitoren.
 3. Berør knappen og lad din finger glide til venstre eller højre for at vælge et billede.
- ※ Hvis du trykker på ① eller ② knappen, vil Billederne afspilles kontinuert.

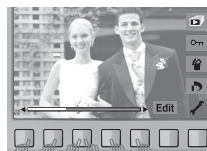

①

②

Afspilning af en filmoptagelse

1. Vælg det optagne video klip som du ønsker at afspille ved brug af smart-knappen.
2. Tryk på Afspil og derefter for at afspille en film-sekvens.
 - For at holde pause under afspilningen, tryk på II knappen igen.
 - Et tryk på ▶ knappen igen vil forårsage at film klippet starter igen.
 - For at spole tilbage i et video klip, mens det afspilles, tryk på ◀ knappen. For at gå hurtigt frem i film klippet, tryk på ▶▶ knappen.
 - Når ◀/▶ knappen bliver nedtrykket, vil søgehastigheden blive forøget til 2X, 4X, 8X eller 16X.
 - Tryk på ikonet ■ hvis du vil stoppe afspilning af lydfilen.
3. Tryk på ■ knappen og menuen skifter til Afspil modus.



Start af afspilning

Kopiering af stillbilleder fra en filмоptagelse

Til kopiering af stillbilleder fra en movie-sekvens.

1. Tryk på **II** menuknappen mens der afspilles en film fil.
2. Tryk på Optage-menuknappen. Det Optagne billede gemmes med et nyt filnavn.

* Den optagne film klip fil er på samme størrelse som det originale film klip. (640x480, 320x240)



Beskæring af filмоptagelser i kameraet

Du kan udtage ønskede rammer på et film klip under afspilning af film klippet.

1. Tryk på udtræk menu knappen på starttidspunktet på film klippet hvor du ønsker at starte udtrækningen.
2. Tryk på udtræk menu knappen på starttidspunktet på film klippet hvor du ønsker at starte udtrækningen.
3. Et vindue til bekræftelse vises.
4. Tryk på kvikknappen for at vælge den undermenu, der ønskes.
[JA] : Det udvalgte område gemmes under et nyt filnavn.
[NEJ] : Funktionen annulleres.

* Hvis movie-sekvensen er under 5 sekunder, kan den ikke beskæres.



Afspilning af en lydoptagelse

1. Vælg lydfilen, du vil høre, ved at trykke på Smart-knappen.
2. Tryk på Afspil knappen; menuen for lyd vil blive vist.
3. Tryk på **▶** knappen eller at afspille en lyd-sekvens.
 - For at holde pause under afspilningen, tryk på **II** knappen igen.
 - Hvis du igen trykker på knappen igen, ▶ genstarter afspilningen af lydfilen.
 - Tryk på knappen for at gå tilbage i lydoptagelsen, mens den afspilles.
 - ◀ For hurtig fremad ▶ knappen.
 - For at stoppe afspilningen af lyd, tryk på **■** knappen.



Start af afspilning

Afspilning af et optaget voice memo

1. Vælg det still billede der inkluderer lyd memo ved brug af smart knappen.
2. Tryk på knappen [Rediger], og der vil blive vist menuer dertil.
3. Tryk på MEMO AFSP. på menuen for at afspille en voice memo.
 - For at holde pause under afspilningen, tryk på II knappen igen.
 - Hvis du trykker på knappen igen, ► vil det forårsage at lydfilen afspilles igen.
 - For at stoppe afspilningen af lyd, tryk på ■ knappen.



Indikatorer på LCD-monitoren

LCD-skærmen viser oplysninger om optagelsen for det viste billede.



Indikatorer på LCD-monitoren

Nr.	Beskrivelse	Ikon	Side
1	Ikon for afspilning		-
2	Batteri		s.15
3	Voice Memo / Movie		s.41
4	DPOF		s.55
5	Beskyttelse af billeder		s.54
6	ISO	80 ~ 3200	s.43
7	Blændeværdi	F2.8 ~ F13.5	s.45
8	Lukkertid	16 ~ 1/1500	s.44
9	Blitz	ON / OFF	s.32-33
10	Billedstørrelse	3648x2736 ~ 320x240	s.33
11	Dato for optagelsen	2008.01.01	s.72
12	Skyder		-
13	Tryk på smart-knap	Edit / Play	-
14	Setup-menu		s.64-74
15	DPOF menu		s.55
16	Slette menu		s.54
17	Beskyttelsesmenu		s.54
18	Lysbilled menu		s.53
19	Afspil billeder		s.52
20	Mappenavn og billednummer	100-0001	s.68
21	Ikon for memorykort / Intern hukommelse:		s.15

Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet

Når kameraet er indstillet til afspilning, kan du benytte betjeningsknapperne til opsætning af afspilningsfunktionerne.

Afspilningsknap

- Når du har tændt kameraet med hovedkontakten, kan du trykke på afspilningsknappen én gang for at vælge AFSPILNING og trykke på den igen for at vælge OPTAGELSE.
- Du kan tænde kameraet med afspilningsknappen. Kameraet tændes til afspilning. Tryk igen på afspilningsknappen for at slukke kameraet.


BACK-knap

- Når menuerne bliver vist, tillader BACK knappen dig at gå tilbage til den foregående skærm, og vil efterhånden bringe dig ud af menusystemet.



Brug af fjernbetjeningen i afspilningstilstand

Du kan afspille film-sekvenser og billeder ved hjælp af fjernbetjeningen.

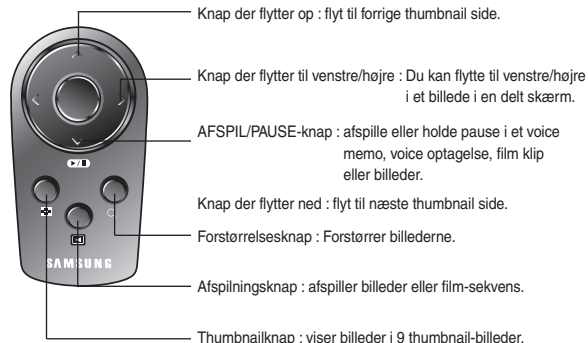

* Se side 39 for brug af fjernbetjeningen i optagelsestilstand.

Thumbnail () / Forstørrelsesknap () knap

Du kan afspille flere billeder ad gangen, forstørre et billede og beskære/ gemme et udvalgt område af et billede.

■ Thumbnail-visning


1. Mens billedet vises i fuld størrelse på skærmen, tryk på thumbnail knappen.
2. Thumbnail-visningen vil fremhæve det billede, der blev vist, da thumbnail-indstillingen blev valgt.
3. Brug Smart-knappen til at fjerne et ønsket billede.
4. Tryk på forstørrelsesknappen for at se et billede separat.



[Normalt display]


Tryk på Miniature-
knappen ()



Tryk på forstørrelse
knappen ()




[Miniaturevisning]

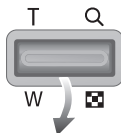

■ Forstørre et billede

1. Vælg et billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen.
2. Forskellige dele af billedet kan ses ved hjælp af smart knappen.
3. Ved at trykke på thumbnail-knappen zoomer billedet tilbage til originalstørrelse.
 - Du kan se om det viste billede er en forstørret visning ved at kontrollere indikatoren for billedforstørrelse der bliver vist i det øverste venstre hjørne af LCD skærmen. (Hvis billedet ikke er et forstørret visning, vil indikatoren ikke blive vist.) Du kan også kontrollere arealet på forstørrelsen.
 - Filmoptagelser og WAV-filer kan ikke forstørres.
 - Hvis et billede forstørres, kan der forekomme kvalitetsforringelse.

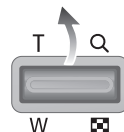

■ Den maksimale forstørrelsesgrad i forhold til billedstørrelsen.

Billedstørrelse	10"	9"	7"	7"	5"	3"	1"
Maksimal forstørrelsesgrad	x11.40	x10.13	x9.60	x8.56	x7.36	x6.40	x3.20

Thumbnail () / Forstørrelsesknap () knap

■ Beskæring : Du kan vælge et udsnit af et billede og gemme det separat.

1. Forstør billedet ved brug af zoom-knappen.
For at flytte billedet, bruges smart-knappen.
2. Tryk på smart-knappen for at vise en bekræftelse.
vindue.
3. Tryk på [JA] knappen. Det beskårne billede vil
blive gemt under et nyt filnavn, og vil blive vist på
LCD skærmen.

✱ Hvis der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at
gemme det beskårne billede, kan billedet ikke
trimmes.





Afspil billeder

Billeder fra en en specifik dato eller alle billeder
kan afspilles.



1. Tryk på Afspil knappen og menuerne vil blive
vist.

-  - Afspil Alle : Alle fotos der er
oprettet kan afkrydses.
-  - Afspil efter dato : Fotos kan
afkrydses efter den dato
hvor de blev oprettet.



2. Tryk på Smart-knappen for at vælge den ønskede undermenu.

Start af diasshowet

Billeder kan vises kontinuerligt med forudbestemte intervaller. Du kan se diasshowet ved at slutte kameraet til en ekstern monitor. Tryk på startmenuknappen, hvis du vil stoppe diasshowet. Under afspilningen af et diasshow vises filer med lydoptagelser ikke.



■ Indstilling af effekter til diasshowet

Der kan benyttes spændende overgangseffekter i diasshowet.

[FRA] : Der tilføjes ingen effekter.

[BASIS] : Op- og nedtoning tilføjes, og billederne vises med et bestemt interval.

[KLASSISK] : Du kan tilføje støj til et billede for at give billedet en mere klassisk atmosfære.

[MINDER] : Filmen kommer til at se ældre ud.

[RYTMIK] : Billeder vises med forskellige effekter.

[GLÆDE] : Billeder vises med forskellige effekter.



■ Indstilling af afspilningsinterval

Indstil diasshowet til at afspille intervaller til det foretrukne antal sekunder.

[1 SEK] : Afspilningsinterval er 1 sek.

[3 SEK] : Afspilningsinterval er 3 sek.

[5 SEK] : Afspilningsinterval er 5 sek.

[10 SEK] : Afspilningsinterval er 10 sek.



✱ Intervalmenuen virker kun i menuerne [FRA] og [BASIS].

■ Indstilling af baggrundsmusik

Specificer baggrundsmusik der skal afspilles under billedafspilning.

- [PANORAMA], [FØRSTE SMIL] eller [MINDER] kan vælges som baggrundsmusik.



■ Gentage Optioner

Vælg optioner for gentagelse for lysbilledvisning.

[AFSPIL] : Diasshowet standser, når det har været vist én gang.

[GENTAG PLAY] : Diasshowet gentages, til du afbryder det.



Beskyttelse af billeder

Anvendes til beskyttelse af billeder mod utilsigtet sletning (LÅS).
Du kan også fjerne beskyttelsen af tidligere beskyttede billeder.

[ONE] : Beskyt / fjern beskyttelsen af det viste billede.

[ALL] : Beskyt / fjern beskyttelsen af alle gemte billeder.

- Når du beskytter et billede, vises ikonet for låst billede på LCD-monitoren. (Et ubeskyttet billede har ingen indikator).
- Et låst billede er beskyttet og kan ikke slettes med slettefunktionerne, men det er IKKE beskyttet mod formatfunktionen.



Sletning af billeder

Dette benyttes til at slette det viste billede.

[JA] : sletter det viste eller valgte (✓) billede.

[NEJ] : annullerer sletning af det viste eller valgte (✓) billede.

- De beskyttede billeder kan ikke slettes.
- Hvis du ønsker at slette et multi-billede, skal du markere for at slette billedet ved at bruge (✓) knappen og smart-knap (horisontal) og derefter klikke på [Ja] menuen.
- Antallet af billeder vil blive vist i nederst til højre på LCD skærmen.




DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) gør det muligt at indlæse printinformationer i memorykortets MISC-mappe. Vælg de billeder, som skal udskrives og antallet af udskrifter.
- DPOF-indikatoren fremkommer på LCD-monitoren, når et billede med DPOF-information afspilles. Billederne kan derefter udskrives på DPOF-printere eller hos de fleste forhandlere med printservice.
- Denne funktion kan ikke benyttes til film- og lydfiler.
- Selv om et memorykort ikke er isat, vises menuerne på LCD-monitoren, men de kan ikke vælges.
- Når et vidvinkelbillede udskrives som en vidvinkeludskrift, kan der mangle 8 % af den venstre og højre side af billedet. Undersøg, om din printer understøtter udskrift af vindvinkelbilleder, når du udskriver billedet. Når du får udskrevet billedet hos en forhandler, skal du bede om at få billedet skrevet ud som vidvinkelbillede. (Det er ikke alle forhandlere med fotoservice som understøtter vidvinkeludskrift).

DPOF : BILLEDER

Med denne funktion kan du indlæse information om, hvor mange print af et billede, du ønsker fremstillet.

1. Vælg DPOF menuen ved at trykke på smart-knappen.
2. Vælg [BILLEDER] menuen ved at trykke på smart-knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved brug af Smart-knappen.
[ET BIL.] : Vælg antallet af udskrifter.
[ALLE BIL.] : Konfigurer antallet af udskrifter af alle billeder bortset fra movie- og lydfiler.
[ANNULLÉR] : Annullerer udskriftsindstillingen.
4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen. Hvis DPOF-information er tilknyttet et billede, vises DPOF-indikatoren ().




DPOF : Printstørrelse

Du kan specificere printstørrelsen, når du udskriver billeder, som er gemt på memorykortet. Menuen [PRINTSTR] er kun tilgængelig med DPOF 1.1-kompatible printere.

■ Indstilling af printstørrelsen

1. Vælg [PRINTSTR] menuen ved at trykke på smartknappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved brug af smartknappen.
[VÆLG BIL] : Vælg en udskriftstørrelse på det viste billede.
[ALLE BIL] : Udskriftsstørrelsen for alle gemte billeder ændres.
[ANNULLÉR] : Annullér alle indstillinger for udskriftsstørrelse.
3. Tryk på OK knappen for at bekræfte indstillingerne. Hvis et billede indeholder DPOF instruktioner, vil DPOF indikatoren blive vist.

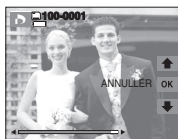

✱ DPOF [PRINTSTR] sekundær menu : ANNULLÉR, 3x5, 4x6, 5x7, 8x10



- Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt tid at annullere udskrivningen.

DPOF : Indeks

Billeder (ikke film- og lydfiler) udskrives som indeks.


1. Vælg [INDEKS] menuen ved at trykke på smartknappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på smartknappen.
Hvis [NEJ] er valgt : Indeksprintindstillingen annulleres.
Hvis [JA] er valgt : Billedet vil blive udskrevet som indeks.



Rotation af billeder

Du kan rotere billederne i forskellige retninger. Når afspilningen af det roterede billede er afsluttet, gemmes det i sin roterede position.

1. Tryk på Rediger-knappen.
2. Tryk på [ROTÉR]-menuknappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved brug af smart-knappen.



[Inden billedet roteres]

[Højre 90°]

[Venstre 90°]

[180°]

4. Hvis du viser et roteret billede på LCD-monitoren, kan der være et tomt område til venstre og højre for billedet.

Ændring af billedstørrelsen

Ændrer opløsningen (størrelsen) på det optagne billede [STARTB.] for at gemme et billede som start-up billede. Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn.

1. Tryk på Rediger-knappen.
2. Tryk på [NY STR.] menuknappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved brug af smart-knappen.



■ Ændringstyper af billedstørrelsen

Printstr	3072x2304	2592x1944	2048x1536	1024x768	STARTB.
10"	•	•	•	•	•
7"		•	•	•	•
5"			•	•	•
3"				•	•
1"					•

Printstr	3264x2176	2592x1728	2048x1368	1024x680
9"	•	•	•	•

Printstr	3072x1728	1920x1080	1280x720
7"	•	•	•

Ændring af billedstørrelsen









- Du kan kun ændre opløsningen af billedfiler, der er komprimeret med JPEG 4:2:2 formatet.
- Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn. [STARTB.] gemmes ikke på memorykortet men i den interne hukommelse.
- Kun et [STARTB.]-billede kan gemmes. Hvis du gemmer et nyt [STARTB.]-billede, vil det eksisterende startbillede blive slettet.
- Hvis hukommelseskapaciteten er utilstrækkelig, vises meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] på LCD-monitoren, og billedet i den nye størrelse vil ikke blive gemt.

Effekt

Ved hjælp af kameraets digitalprocessor kan du tilføje billederne specielle effekter.

1. Tryk på Rediger-knappen.
2. Tryk på [EFFEKT]-menuknappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved brug af Smart-knappen.

-  : De optagne billeder vil blive gemt i sort / hvid.
-  : De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone (en gulbrun farve, som minder om gamle fotos).
-  : De optagne billeder vil blive gemt i en blåtone.
-  : De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone.
-  : De optagne billeder vil blive gemt i en grøn tone.
-  : Billedet vil blive gemt som negativ.



Speciel farve

1. Tryk på Rediger-knappen.
2. Brug smart-knappen til at vælge (★) menu.

Farvefilter

Med denne menu kan du ændre billedets farveoplysninger (undtagen Rød, Blå, Grøn og Gul) til sort og hvid.

1. Tryk på [FARVEFILTER]-menuknappen.
2. Efter at meddelelsen [BEHANDLER!] bliver vist, vil den tilsvarende effekt blive anvendt.
3. Tryk på OK knappen for at gemme det ændrede billede under et nyt filnavn.



Skygget

Denne effekt nedsætter lysstyrken af de omgivende dele af billedet, forøger lysstyrken af de centrale dele af billedet, og gør kanterne mørkere.

1. Tryk på [SKYGGE]-menuknappen.
2. Efter at meddelelsen [BEHANDLER!] bliver vist, vil den tilsvarende effekt blive anvendt.
3. Tryk på OK knappen for at gemme det ændrede billede under et nyt filnavn. under a new filename.



Elegant

Denne effekt gør billedets farve stærkere og mere righoldige for en elegant oplevelse.

1. Tryk på [ELEGANT]-menuknappen.
2. Efter at meddelelsen [BEHANDLER!] bliver vist, vil den tilsvarende effekt blive anvendt.
3. Tryk på OK knappen for at gemme det ændrede billede under et nyt filnavn.




Støjeffekt

Du kan tilføje støj til et billede for at give billedet en mere klassisk atmosfære.

1. Tryk på [TILFØJ STØJ]-menuknappen.
2. Efter at meddelelsen [BEHANDLER!] bliver vist, vil den tilsvarende effekt blive anvendt.
3. Tryk på OK knappen for at gemme det ændrede billede under et nyt filnavn.




Billedejustering

1. Tryk på Rediger-knappen.
2. Brug smart-knappen til at vælge () menu.

Fjernelse af røde øjne

Røde-øjne-effekten kan fjernes fra billedet.

1. Tryk på [RØDØJE-FIX]-menuknappen.
2. Efter at meddelelsen [BEHANDLER!] bliver vist, vil den tilsvarende effekt blive anvendt.
3. Tryk på OK knappen for at gemme det ændrede billede under et nyt filnavn.

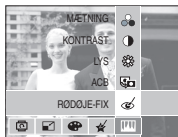

ACB

Lysstyrken på et mørkt objekt i center af billedet kan blive korrigeret automatisk.

1. Tryk på [ACB]-menuknappen.
2. Efter at meddelelsen [BEHANDLER!] bliver vist, vil den tilsvarende effekt blive anvendt.
3. Tryk på OK knappen for at gemme det ændrede billede under et nyt filnavn.



Indstilling af lysstyrke

Du kan ændre billedets lysstyrke.


1. Tryk på [LYS]-menuknappen.
2. Brug smart-knappen til at justere lysstyrken efter ønske.
3. Efter at meddelelsen [BEHANDLER!] bliver vist, vil den tilsvarende effekt blive anvendt.
4. Tryk på OK knappen for at gemme det ændrede billede under et nyt filnavn.



Indstilling af kontrast

Du kan ændre billedernes kontrast.

1. Tryk på [KONTRAST]-menuknappen.
2. Brug smart-knappen til at justere kontrasten efter ønske.
3. Efter at meddelelsen [BEHANDLER!] bliver vist, vil den tilsvarende effekt blive anvendt.
4. Tryk på OK-knappen for at gemme det ændrede billede under et nyt filnavn.

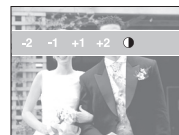


Billedejustering

Indstilling af farvemætning

Du kan ændre billedets farvemætning.

1. Tryk på [MÆTNING]-menuknappen.
2. Brug smart-knappen til at justere mætningen efter ønske.
3. Efter at meddelelsen [BEHANDLER!] bliver vist, vil den tilsvarende effekt blive anvendt.
4. Tryk på OK knappen for at gemme det ændrede billede under et nyt filnavn.

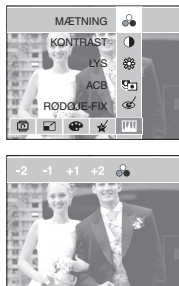


PictBridge


Via USB kablet kan du slutte kameraet til en printer, der understøtter PictBridge (ekstra tilbehør), og udskrive billederne direkte.

■ Indstilling af kameraet til printertilslutning

1. Slut kameraet til en printers USB port ved hjælp af det medfølgende USB-kabel
2. Vælg [PRINTER]-menuen ved at trykke på Smart- knappen.

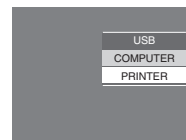

■ Sådan tilsluttes kameraet en printer

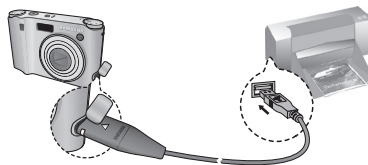

* Hvis du valgte [COMPUTER] da du tilsluttede kameraet til printeren, vises meddelelsen [TILSL. COMPUTER], og forbindelsen vil ikke blive etableret. Vælg menuen [PRINTER], når du slutter kameraet til din printer. Afhængigt af din printers type og model, kan kameraet måske ikke tilsluttes til printeren.

PictBridge

■ “Easy” udskrivning

Når kameraet er indstillet til afspilning, og du slutter det til printeren, kan du nemt udskrive billeder.

1. I afspilningsmodus, forbindes kameraet og printeren. Menu ikonen bliver vist som angivet.

2. Tryk på  knappen.

3. Vælg [JA] menuen og billedet vil blive udskrevet.




■ Udskrivningsmodus

Du kan vælge “Easy” udskrivningsmodus eller brugertilpasset udskrivningsmodus.

 : Brugertilpasset udskrivningsmodus



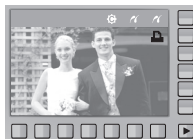




 : “Easy” udskrivningsmodus



■ Brugerdefineret

Du kan vælge udskriftsmenuer for papirstørrelse, udskriftsformat, papirtype, udskriftskvalitet, tryk af dato og filnavne.



Nr.	Ikon	Beskrivelse	Menu
1		Vælg et billede til udskrift	ET BIL., ALLE BIL
2		Indstilling af papirstørrelsen	AUTO, POSTKORT, KORT, 4x6, L, 2L, LETTER, A4, A3
3		Indstilling af antal billeder, som skal udskrives på et ark papir	AUTO, FULD, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEKS
4		Indstilling af papirkvaliteten	AUTO, ALMINDELIG, FOTO, QUICK FOTO
5		Indstilling af billedkvaliteten for det billede, som skal udskrives	AUTO, KLADDE, NORMAL, FIN
6		Indstilling for udskrivning med tryk af dato	AUTO, FRA, TIL
7		Indstilling for udskrivning med tryk af filnavn	AUTO, FRA, TIL

PictBridge

- * Visse menuvalg understøttes ikke på alle printere. Hvis det ikke understøttes, vil menuen ikke blive vist på LCD.
- * Hvis indstillingsværdien ikke ændres i automatisk/manuel indstilling, vil indstillingsværdierne blive indstillet automatisk.

■ Udskriv billeder (Brugertilpasset modus)

Billederne vil blive udskrevet med ændrede printerindstillinger.

1. I brugertilpasset udskrivningsmodus, tryk på Print menu knappen.

* Du kan bruge Print menu knappen efter at du har valgt billede.


2. Vælg menuen [JA].

3. Skærmen til højre vises, og billedet vil blive udskrevet. Tryk på knappen TILBAGE mens du udskriver for at annullere udskrivningen.

■ Reset

Initialiserer brugervalgte indstillinger.

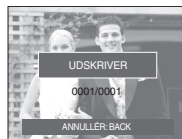

- I brugertilpasset udskrivningsmodus, tryk på Print menu knappen.






Setup-menu


I opsætningsmenuen kan du vælge kameraets grundindstillinger. Du kan bruge opsætnings menuen i alle kamera modus, undtagen Lyd optagelsesmodus.

■ De med  angivne indstillinger er standard.



Menufane	Hovedmenu	Undermenu		Side
	OSD SET (Optagelse funktion)	FULD OSD	BASIS OSD	s.66
		FKT.BESK.n	SKJULT	
	OSD SET (Afspilnings-tilstand)	FULD OSD	BASIS OSD	s.66
		SKJULT	-	
	LCD-LYS	AUTO	MØRK	s.66
		NORMAL	LYS	
	LCD-SPAR	FRA	TIL	s.66
	START-B	FRA	LOGO	s.67
		BRUGERB.	-	
	LYDSTYRKE	FRA	LAV	s.67
		MEDIUM	HØJ	
	LYDEFFEKT	FRA	LYD1	s.67
		LYD2	LYD3	
	LUK. LYD	FRA	LUK.LYD1	s.68
		LUK.LYD2	LUK.LYD3	
	START-L	FRA	LYD1	s.68
		LYD2	LYD3	
	AF-LYD	FRA	TIL	s.68

Menufane	Hovedmenu	Undermenu			Side
	FIL	SERIE		RESET	s.68
	SELVPORTRÆT	FRA		TIL	s.69
	AF LAMPE	FRA		TIL	s.69
	Q.VIEW	FRA		0,5, 1, 3 SEK	s.69
	TRYK	FRA		DATO	s.70
		DATO&TID		-	
	KOPI	NEJ		JA	s.70
	SLET ALLE	NEJ		JA	s.71
	FORMAT	NEJ		JA	s.71
	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	s.72
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	日本語	
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
		DANSK	SVENSKA	SUOMI	
		ไทย	BAHASA	عربي	
		POLSKI	Magyar	Čeština	
		Türkçe	-	-	
	DATO&TID	2008/01/01	ÅÅ/MM/DD	MM/DD/ÅÅ	s.72
		DD/MM/ÅÅ	FRA	-	

Setup-menu

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Side
	DATO&TID	Verdenstid tilgængelige byer	s.72
		LONDON KAP VERDE	
		MIDTATLANTEN BUENOS AIRES	
		NEWFOUNDLAND CARACAS, LA PAZ	
		NEW YORK, MIAMI CHICAGO, DALLAS	
		DENVER, PHOENIX LA, SAN FRANCISCO	
		ALASKA HONOLULU, HAWAII	
		SAMOA, MIDWAY WELLINGTON, AUCKLAND	
		OKHOTSK GUAM, SYDNEY	
		DARWIN, ADELAIDE SEOUL, TOKYO	
		BEIJING, HONG KONG BANGKOK, JAKARTA	
		YANGON ALMATY	
		KATAMANDU MUMBAI, NEW DELHI	
		TASHKENT KABUL	
		AHU DHABI TEHERAN	
		MOSKVA ATHEN, HELSINKI	
		ROM, PARIS, BERLIN -	
	RESET	NEJ JA	s.73
	VIDEO	NTSC PAL	s.73-74
	AUTOSLUK	FRA 1, 3, 5, 10 MIN	s.74


■ Hvordan man vælger indstillingsmenuen

1. Efter tryk på  menuknappen, tryk på  knappen i menuen for kameraindstillinger.



2. Hver knap har forskellig indstillingsmenu.

Tryk på F1-5 (    ) menuknap.

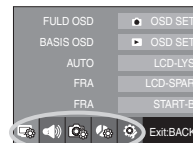


* Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Setup-menu ()

OSD-indstilling

Du kan afkrydse optage (Optage modus) og information om det viste billede (Afspillemodus).

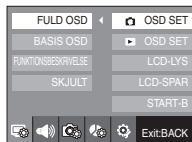

[VOICEOPTAG-menu]



[Afspilningsmodus menu]

- [FULD] : Når du berører smart-knap, vil ikonen blive forstørret og OSD vil blive vist.
- [BASIS] : Når du berører smart-knap, vil ikonen blive forstørret og OSD vil blive vist.
- [FKT.BESK.] : Funktionsbeskrivelsen vil blive vist for at levere detaljeret information om en funktion.
- [SKJULT] : Hvis kameraet ikke bliver brugt i omkring 3 sekunder, vil alle OSD forsvinde. Når udløseren trykkes helt eller halvvejs ned, vises det tilgængelige antal billeder, lukkerhastighed, blændeværdi og autofokusområde. OSD kan vises ved at bruge kameraets knapper undtaget lukkerknappen.

LCD-lysstyrke


Du kan ændre LCD-skærmens lysstyrke.

- Undermenuer : [AUTO], [MØRK], [NORMAL], [LYS]
- Hvis [AUTO]-menuen er valgt, sættes LCD-lysstyrken automatisk i forhold til optageforholdene.
- Hvis [AUTO]-menuen er valgt i afspilningstilstand, bliver LCD-lysstyrken sat som til [NORMAL]-menuen.



LCD-sparefunktion

Hvis kameraet ikke bliver brugt i omkring 30 sekunder, vil effekt og kameraets statuslampe blinke og (LCD-monitoren slukker) (LCD sparemodus er kun understøttet i Optagemenuen.)

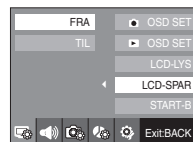


Setup-menu ()

Startbillede

Du kan vælge et hvilken som helst billede, som vises på LCD monitoren.

- Startbillede : [FRA], [LOGO], [BRUGERB.]
- Brug et gemt billede som startbillede med [STARTB.] i [NY STR.] menuen i afspilningsmodus funktionen)
- Startbilledet vil ikke blive slettet med [SLET ALLE] eller [FORMAT] menuen.
- Brugerbillederne vil blive slettet med [RESET]-menuen.

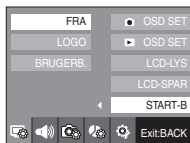

Setup-menu ()

Lydstyrke

Du kan vælge lydstyrke til startlyd, betjeningslyd og udløserlyd.

- Undermenuer : [FRA], [LAV], [MEDIUM], [HØJ]



Funktionslyd

Hvis du aktiverer funktionslydene (TIL), høres forskellige lydeffekter, når kameraet tændes og knapper indtrykkes, så du er orienteret om kameraets funktionsstatus.

- Undermenuer : [FRA], [LYD1], [LYD2], [LYD3]
- Hvis du indstiller lyden til [FRA], vil lydene ikke blive aktiveret.




Setup-menu (🔊)

Lukkerlyd

Du kan vælge en lukkerlyd.

- Undermenuer : [FRA], [LUK.LYD1], [LUK.LYD2], [LUK.LYD3]

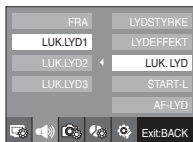

Startlyd

Du kan vælge en lyd, som afspilles, når kameraet tændes.

- Undermenuer : [FRA], [LYD1], [LYD2], [LYD3]



AF-lyd

Hvis du har indstillet AF-lyd til at være tændt, vil AF-lyden blive aktiveret når lukker-knappen er trykket halvt ned så du kan kontrollere driftsstatus for kameraet.

- Undermenuen [AF-LYD] : [FRA], [TIL]



Setup-menu (📷)

Filnavn

Med denne funktion kan du vælge, hvordan filerne skal navngives.

- [SERIE] : Nye filer navngives med numre, der følger tidligere optagelser, også selv om du benytter et nyt memorykort, efter formatering eller sletning af alle filer.

- [RESET] : Efter nulstilling tildeles næste filnummer 0001, også efter formatering, sletning af alle filer eller isætning af et nyt memorykort.



- Den først oprettede mappe er 100SSCAM, og det første filnavn er SDC10001.
- Filnavne bliver tildelt i sekvens fra SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Folder cifre bliver tildelt i sekvens fra 100 til 999 som følger : 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Maksimum antal filer i en folder er 9999.
- Filer der bruges med et memorykort skal overholde DCF (Designregler for Kamera Filsystemer).

Setup-menu ()

Selvportræt

Denne funktion finder automatisk ansigtets placering og optimerer kameraets indstillinger for at sikre et godt selvportræt.

- Optagelse med selvudløser kan indstilles ved at bruge knapperne [FRA] og [TIL].



Autofokuslampe

Du kan til- eller frakoble autofokuslampen.

- Undermenuer

[FRA] : AF lampen lyser ikke under svage lysforhold.

[TIL] : AF lampen lyser under svage lysforhold.



Hurtigvisning


Hvis du aktiverer Quick View inden optagelsen, kan du se det billede, du netop har taget på LCD monitoren i det tidsrum, som er valgt i [Q.VIEW] setup. Hurtigvisning kan kun benyttes til stillbilleder.

- Undermenuer

[FRA] : Quick View-funktionen kan ikke aktiveres.

[0,5, 1, 3 SEK] : Det Optagne vises kortvarig i det valgte tidsrum.

- Hvis udløserknappen trykkes ned under quick view, bliver den annulleret.

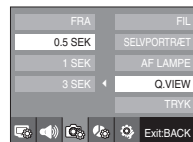

Setup-menu ()

Indfotografering af tidspunktet for optagelsen

Dato/klokkeslæt kan indfotograferes på stillbilleder.

- Undermenuer

- [FRA] : Dato/Klokkeslæt vil ikke blive indfotograferet på billedet.
[DATO] : Kun en DATO vil blive indfotograferet på billedfilen.
[DATO&TID] : DATO & TID vil blive indfotograferet på billedfilen.



- * Dato/klokkeslæt indfotograferes i nederste højre hjørne af billedet.
- * Indfotograferingen kan kun anvendes på stil billeder, undtagen for billeder, der tages i [TEKST] scene modus.
- * Afhængig af producent og printindstilling, kan datoen på et billede ikke blive udskrevet korrekt.

Setup-menu ()

Kopiering til kort

Med denne funktion kan du kopiere billeder, filmoptagelser og lydoptagelser til hukommelseskortet.

- [NEJ] : Annullerer "kopiering til kort".
[JA] : Alle billeder, filmoptagelser og lydoptagelser i den interne hukommelse kopieres til hukommelseskortet, mens meddelelsen [BEHANDLER!] vises.



- Hvis denne menu er valgt, og der ikke er et memorykort i kameraet, kan du vælge [KOPI]-menuen, men den kan ikke aktiveres.
- Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på hukommelseskortet til kopiering af billederne i den interne hukommelse (20MB), vil kun nogle af billederne blive kopieret, og meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] vil blive vist. Derefter vender kameraet tilbage til afspilning. Forvis dig om at slette unødvendige filer i den interne hukommelse for at frigøre plads før du indsætter et memorykort i kameraet.
- Når du flytter billeder der er gemt i den interne hukommelse til memorykortet, vil det næste antal filnavne blive oprettet på kortet for at undgå duplikering af filnavne.
 - Når [RESET] i opsætningsmenuen [FIL] er indstillet : De kopierede filnavne starter efter det sidst gemte filnavn.
 - Når [SERIE] i opsætningsmenuen [FIL] er indstillet : De kopierede filnavne starter efter det sidst optagne filnavn. Efter kopiering af billederne til kortet, vil det sidst gemte billede i den sidst kopierede mappe blive vist på LCD-skærmen.

Setup-menu ()

Slet alle

De ubeskyttede filer i DCIM mappen på memorykortet vil blive slettet.

[NEJ] : Annullerer sletningen af alt.

[JA] : Et bekræftelsesvindue vil blive vist.

Vælg [JA] menuen ved at trykke på smart-knappen. Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og hukommelsen bliver formateret. DCIM undermappe vil blive slettet.



- De beskyttede billeder kan ikke slettes.
- Hvis der ikke findes nogen beskyttede billeder, vil alle billeder blive slettet og en [INGEN BILLEDER!] meddelelse vist i Afspille modus.

Formatering af hukommelsen

Benyttes til formatering af den interne hukommelse og hukommelseskort. Hvis du kører [FORMAT] på hukommelsen, vil alle billeder, inklusive de beskyttede billeder, blive slettet. For sig om at du har overført vigtige billeder til din PC før du formaterer hukommelsen.

- Undermenuer

[NEJ] : med Hukommelsen vil ikke blive formateret.

[JA] : Et vindue til bekræftelse vises. Vælg [JA]-menuen ved at trykke på skyde-knappen. Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og hukommelsen vil blive formateret. Hvis du kører FORMATTER i Afspille modus, vil der blive vist en [INTET BILLEDE!] meddelelse.



■ Husk at benytte funktionen [FORMAT] til følgende hukommelseskort.

- Et nyt memorykort eller et uformateret memorykort.
- Et memorykort som rummer filer, kameraet ikke genkender, eller billeder, som er taget med et andet kamera.



- Formatér altid memorykortet med kameraet. Hvis du indsætter et hukommelseskort, der er formateret med et andet kamera, en kortlæser eller en computer, vises meddelelsen [KORTFEJL!].

Setup-menu (⚙)

Sprog

Dette vælger det sprog der vises på LCD skærmen. Selv om batteriet og AC laderen fjernes fra og indsættes igen, vil sprogindstillingerne blive gemt.

- SPROG undermenu :


Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionelt), japansk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, thai, bahasa indonesisk, arabisk, tjekkisk, polsk, ungarsk og tyrkisk.



Indstilling af dato / klokkeslæt og datoformat

Du kan ændre dato / klokkeslæt, som vil blive vist på billederne, samt datoformatet.


- Datoformat : [ÅÅ/MM/DD], [MM/DD/ÅÅ],
[DD/MM/ÅÅ], [FRA]

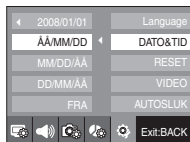

Verdenstid

Datoen og tidspunktet, der vælges i [DATO&TID] er datoen og tidspunktet for den tidszone, hvor du befinder dig. Indstilling af Verdenstid giver dig mulighed for at vise lokal dato og tidspunkt på LCD-monitoren, når du rejser.

1. Vælg [2008/01/01]-menuen i [DATO&TID] ved at bruge smart-knappen.

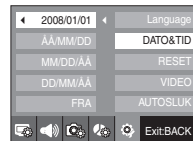

2. Hvis du vælger [LONDON]-menuen ved at bruge smart-knappen, skal du flytte til en verdenstidsindstilling.



3. Hvis du vil sætte ændret sommertid, skal du vælge (⚙)-ikonet på højre side.

4. For at vælge en by, vælg den ønskede by ved brug af den horisontale smart knappen.



⚙ For mere information om de tilgængelige byer, se side 65.

Setup-menu ()


Initialisering

Alle menu- og funktionsindstillinger vil blive tilbagesat til standardværdierne. Imidlertid, værdierne for DATO/TID, LANGUAGE, og VIDEO vil ikke blive ændret.

- Undermenuer

[NEJ] : Standardværdierne vil ikke blive indstillet til deres standardværdier.

[JA] : Et bekræftelses vindue vil blive vist. Vælg [JA] menuen ved at trykke på smartknappen. Alle standardværdier vil blive indstillet.


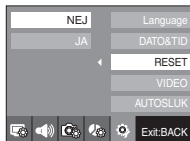


Valg af videosignal

Videoudgangssignalet fra kameraet kan indstilles til NTSC eller PAL. Dit valg af udgangssignal vil være bestemt af typen på din enhed (skærm eller TV, etc.) til hvilken kameraet er forbundet. PAL understøtter kun BDGHI.

■ Tilslutning til en ekstern monitor

Ind OPTAGELSE / AFSPIL modus, du kan se de gemte stilbilleder eller film klip ved at forbindekameraet til en ekstern monitor via AV kablet. Når kameraet er forbundet til en eksternt monitor, the LCD monitor vil LCD skærmen blive slukket automatisk.

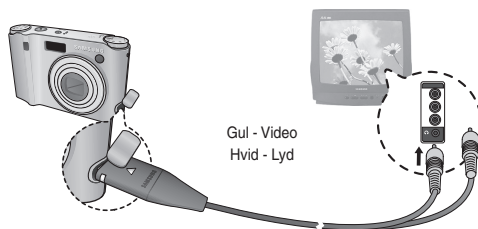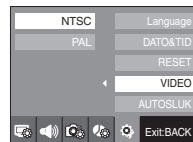

Setup-menu ()

- NTSC : USA, Canada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexico osv.
- PAL : Australien, Østrig, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Tyskland, U.K., Holland, Italien, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Norge etc.
- Når du bruger et TV som ekstern monitor, skal du vælge den eksterne kanal eller AV-kanalen på tv-modtageren.
- Der kan være digital støj på den eksterne monitor; dette er ingen fejl.
- Hvis billedet ikke er i midten af skærmen, kan du bruge tv-kontrollerne til at centrere det.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern monitor, er der nogle dele af billedet, der ikke vises.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern skærm, er menuen synlig på den eksterne skærm, og menufunktionerne er de samme som dem, der vises på LCD-skærmen.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern skærm, virker knappernes lydfunktion muligvis ikke.

Automatisk afbryder


Denne funktion slukker automatisk kameraet efter en vis tid for at spare på batteriet.

- Undermenuer

[FRA] : [AUTOSLUK] virker ikke.

[1, 3, 5, 10 MIN] : Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke har været benyttet i det specificerede tidsrum.

- Efter udskiftning af batteriet, vil strømindstillingerne blive bevaret.
- Den automatiske afbryder fungerer ikke, hvis kameraet er indstillet til Pc-printerfunktion, afspiller et diasshow, en lydoptagelse eller en movie-sekvens.

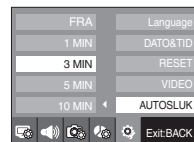

Vigtige bemærkninger

Vær opmærksom på følgende!

- Udstyret rummer elektroniske præcisionskomponenter. Brug eller opbevar ikke udstyret under følgende forhold.
 - Hvor det kan blive udsat for store ændringer i temperatur og fugtighed.
 - Hvor det kan blive udsat for støv og snavs.
 - Hvor det kan blive udsat for direkte sollys eller høje temperaturer (f. eks. i en bil i solen).
 - Hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme eller vibrationer/stød.
 - Hvor det kan blive udsat for eksplosive eller brandfarlige dampe.
- Opbevar ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for støv, kemikalier (som naftalin eller mælkugler), høje temperaturer eller fugtighed. Opbevar kameraet i en forseglet beholder (plastpose) med lidt fugtsugende salt, hvis det ikke skal benyttes i længere tid.
- Sand kan være særlig skadeligt for kameraet.
 - Pas på, der ikke kommer sand i kameraet, hvis du benytter det på stranden, klitter, eller andre områder hvor der er meget sand.
 - Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.
- Håndtering af kameraet
 - Pas på ikke at tabe kameraet eller udsætte det for stød eller vibrationer.
 - Beskyt den store LCD-monitor mod stød. Kameraet bør opbevares i sit etui, når det ikke er i brug.
 - Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
 - Dette kamera er ikke vandtæt. Håndtér ikke kameraet med våde hænder. Du risikerer at få et elektrisk stød.
 - Hvis du bruger dette kamera på våde steder, så som på stranden, eller ved en skimming pool, pas på, der ikke kommer vand eller sand i kameraet. Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.

- Ekstreme temperaturforhold kan forårsage problemer.
 - Hvis kameraet overføres fra kolde til varme og fugtige omgivelser, kan der opstå kondens på de følsomme elektroniske kredsløb. Hvis dette sker: Sluk kameraet og vent mindst 1 time til al fugtighed er fordampet, før kameraet anvendes. Der kan også dannes kondens i hukommelseskortet. Hvis dette sker, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet. Vent til al fugtighed er fordampet.
- Pas på objektivet
 - Hvis objektivet rettes direkte mod solen, kan billedsensoren blive beskadiget.
 - Pas på, der ikke kommer fingeraftryk eller snavs på objektivets overflade.
- Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan der opstå en elektrisk afladning. Det er en god idé at fjerne batteriet og hukommelseskortet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.
- Hvis kameraet udsættes for elektronisk interferens, vil det slukke af sig selv for at beskytte memorykortet.

Vigtige bemærkninger

- Pleje af kameraet
 - Brug en blød børste (kan købes i fotoforretninger) til forsigtigt at rengøre objektivet og LCD monitoren. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du benytte linsepapir, som er vædet med en dråbe objektivrengsevæske.
 - Rengør kamerahuset med en blød klud. Sørg for, at kameraet ikke kommer i kontakt med opløsningsmidler f.eks. benzol, insektdræbende midler, fortyndere osv. Dette kan skade kamerahuset og påvirke kameraets ydeevne. Hårdhændet behandling kan skade LCD-skærmen. Sørg for at undgå beskadigelser og opbevar kameraet i tasken, når det ikke er i brug.
- Forsøg ikke at adskille eller modificere kameraet.
- I visse tilfælde kan statisk elektricitet udlade flashen. Dette er ikke skadeligt for kameraet og er ikke en fejlfunktion.
- Når billeder oplades eller downloades, kan dataoverførslen blive påvirket af statisk elektricitet. I sådanne tilfælde skal USB-kablet frakobles og tilkobles igen, før man igen kan overføre billeder.
- Kontrollér altid kameraet før en vigtig begivenhed eller rejse.
 - Tag et billede for at kontrollere, at kameraet virker korrekt og sørg for at have et fuldt opladet reservebatteri.
 - Samsung påtager sig intet ansvar for fejlfunktion.

Advarselsindikator

Flere advarsler kan fremkomme på LCD monitoren

[Hukommelsesfejl!]

- Der er fejl på memorykortet
 - Sluk kameraet og tænd det igen
 - Indsæt hukommelseskortet igen
 - Indsæt og formatér memorykortet (s.71)

[KORT LÅST!]

- Memorykortet er låst
 - SD/SDHC hukommelseskort : Skyd omskifteren til skrivebeskyttelse mod toppen af kortet.

[INTET KORT!]

- Der er intet memorykort i kameraet
 - Sluk kameraet og indsæt memorykortet igen
 - Sluk kameraet og tænd det igen

[INTET BILLEDE!]

- Der er ingen billeder i hukommelsen
 - Tag billeder.
 - Isæt et memorykort med billeder.

[FILFEJL!]

- Filfej!
 - Slet de fejlagtige filer.
- Der er fejl på memorykortet
 - Kontakt et servicecenter.

Advarselsindikator

[SVAGT BATTERII!]

- Batteriet har lav kapacitet
→ Indsæt et fuldt opladet batteri.

[SVAGT LYS!]

- Hvis du fotograferer i mørke omgivelser
→ Brug flash, når du fotograferer.

[DCF Full Error]

- Overtrædelse af DCF-format
→ Kopiér billederne til en computer og formatér hukommelsen.

Inden du kontakter et servicecenter

Kontrollér venligst følgende

Kameraet kan ikke tændes

- Batteriet har lav kapacitet
→ Indsæt et fuldt opladet batteri. (s.15)
- Batteriet er indsat med polariteterne omvendt.
→ Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -).
- Der er ikke et genopladeligt batteri i kameraet
→ Isæt batteriet og tænd for kameraet.

Kameraet slukkes under brugen

- Batteriet er opbrugt
→ Indsæt et fuldt opladet batteri.
- Den automatiske afbryder har slukket kameraet
→ Tænd kameraet igen.

Batteriet aflades hurtigt

- Kameraet benyttes ved lav temperatur
→ Opbevar kameraet lunt (f. eks. inden for jakken eller frakken), og tag det kun frem, når du skal fotografere.

Inden du kontakter et servicecenter

Kameraet kan ikke tage billeder, når du trykker på udløserknappen

- Der er ikke tilstrækkelig hukommelse
→ Slet unødvendige filer.
- Memorykortet er ikke formateret
→ Formatér memorykortet. (s.71)
- Memorykortet er opbrugt
→ Isæt et nyt memorykort.
- Memorykortet er låst
→ Se fejlmeddelelsen [KORT LÅST!]. (s.76)
- Kameraet er slukket
→ Tænd kameraet
- Batteriet er opbrugt
→ Indsæt et fuldt opladet batteri. (s.15)
- Batteriet er indsat med polariteterne omvendt.
→ Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -).

Kameraet slukker pludseligt, mens det er i brug

- Kameraet standsede som følge af en fejlfunktion
→ Tag batteriet ud, sæt det i igen og tænd kameraet.

Billederne er utydelige

- Et billede blev taget uden indstilling af den korrekte makrofunktion
→ Vælg en passende makrofunktion, så billedet bliver skarpt.
- Motivet er uden for flashområdet
→ Sørg for, at motivet er inden for flashområdet.
- Objektivets er snavset eller fedtet
→ Rens objektivet.

Blitzen udlades ikke

- Flash er koblet fra
→ Aktivér flashen.
- Kamerafunktionen kan ikke benyttes med flash
→ Se instruktionerne om brug af flashen. (s.32 ~ 33)

Dato/klokkeslæt viser forkert.

- Dato/klokkeslæt er forkert indstillet, eller kameraet har genindstillet standardværdierne.
→ Genindstil dato/klokkeslæt.

Betjeningsknapperne virker ikke

- Kamerafejl
→ Tag batteriet ud, sæt det i igen og tænd kameraet.

En kortfejl er opstået, mens hukommelseskortet sidder i kameraet.

- Forkert kortformat
→ Formatér memorykortet.

Billederne kan ikke afspilles

- Forkert filnavn (ikke DCF-format)
→ Billedfilens navn må ikke ændres.

Billedets farve er forskellig fra det originale motiv

- Hvidbalance- eller effektindstillingen er ukorrekt
→ Vælg en passende hvidbalance og effekt.

Inden du kontakter et servicecenter

Billederne er for lyse

- Eksposering er for høj
→ Nulstil eksponeringskompensation.

Intet billede på ekstern skærm

- Den eksterne monitor er ikke tilsluttet kameraet korrekt
→ Kontrollér forbindelsen.
- Der er forkerte filer på V
→ Isæt et memorykort med de rigtige filer.

Når du benytter computerens Stifinder (Explorer), fremkommer teksten

[Flytbar disk] (Removable Disk) ikke

- Kabelforbindelsen er ikke korrekt
→ Kontrollér forbindelsen.
- Kameraet er slukket
→ Tænd for kameraet.
- Operativsystemet er ikke Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.1 ~ 10.4. Alternativt understøtter computeren ikke USB.
→ Installér Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.1 ~ 10.4, som understøtter USB.
- Kameradrivere er ikke installeret
→ Installér en [USB Driver].

Specifikationer

Billedsensor

- Type : 1/2,33" CCD
- Effektive pixels : Cirka 10,5 megapixels
- Samlet antal pixels : Cirka 10,7 megapixels

Objektiv

- Brændvidde : Schneider-objektiv f = 6,2 ~ 18,6 mm
(35 mm film svarende til : 34 ~ 102 mm)
- F Nr. : F2.8 (W) ~ F5.2 (T)
- Digital Zoom :
 - Stillebilleder : 1.0X ~ 5.0X
 - Afspilning : 1.0X ~ 11.4X (afhængig af billedstørrelsen)

LCD-skærm

- 2,5" farve TFT LCD (230.000 billedpunkter)

Fokusering

- Type : TTL autofokus, (Multi-AF, Center-AF, Ansigtssporings-AF)

- Område

Fokustype	Vidvinkel (W)	Tele (T)
Normal	80cm ~ uendelig	80cm ~ uendelig
Makro	5cm ~ 80cm	50cm ~ 80cm
Auto-makro	5cm ~ uendelig	50cm ~ uendelig

Lukker

- tid : Auto : 1 ~ 1/1.500 sek.
Manuel : 16 ~ 1/1.500 sek.
Nat : 8 ~ 1/1.500 sek.
Fyrværkeri : 4 sek.

Eksposering

- kontrol : Program AE
- Lysmåling : Multi, Spot, Midtervægtet, Ansigtssporing AE
- Kompensation : $\pm 2EV$ (1/3EV trin)
- ISO ækvivalent : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (billedstørrelse på 3200 er fast på 3M)

Blitz

- Funktioner : Auto, Auto & Rød-øje-reduktion, Udfyldningsblitz, blitz med lang lukketid, blitz afbrudt, rettelser af røde øjne
- Område : Vidvinke : 0,5m ~ 4,5m, Tele : 0,5m ~ 2,5m (ISO AUTO)
- Genopladningstid : Cirka 5 sek.

Specifikationer

Rystereduktion	- Dual IS (OIS + DIS) * OIS (Optisk billedstabilisering), DIS (Digital billedstabilisering)
Skarphed	- Blød+, Blød, Normal, Hård, Hård+
Effekt	- Effekt : - Valg af fotostil : Normal, Blød, Hård, Skov, Retro, Kølrig, Rolig, Klassisk - Farveeffekt : Normal, S/H, Sepia, Rød, Blå, Grøn, Negativ - Billedjustering : Skarphed, Kontrast, Mætning - Redigér : - Billedredigering: Ny størrelse, Rotér, Beskær - Farveeffekt : Normal, S/H, Sepia, Rød, Blå, Grøn, Negativ - Speciel farve : Farvefilter, Tilføj støj, Skygget, Elegant - Billedjustering : Lysstyrke, Kontrast, Mætning, Røddøje-fix, ACB
Hvidbalance	- Auto, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende_H, Fluorescerende_L, Kunstlys, Brugerdefineret
Lydoptagelse	- Lydoptagelse (maks.10 timer) - Voice Memo til stillbilleder (maks. 10 sek.)
Datostempling	- Dato, Dato&Klokkeslæt, Fra (kan vælges af brugeren)
Optagelse	- Stillbilleder : - Funktioner : Auto, Program, Manuel, DUAL IS, Natscene, Portræt, Scene - Scene : Børn, Landskab, Nærfoto, Tekst, Solnedgang, Daggy, Modlys, Fyrværkeri, Sand & Sne, Selvfoto, Mad, Café - Kontinuerlig : Enkeltbillede, Kontinuerlig, Højhastighed, AEB Bevægelse : 7 bps op til 20 optagelser - Selvudløser : 2 sek., 10 sek., Dobbelt (10 sek. & 2 sek.), Bevægelsestimer, fjernbetjening (valgfrit) - Movie-optagelse : - Med eller uden lyd (optagelsestid: max 4 GB eller 6 timer) - Billedstørrelse : 640x480, 320x240

- Billedfrekvens : 30 bps, 15 bps
- 3X optisk zoom og lydløs ved zoom
- Billedstabilisator (kan vælges af brugeren)
- Film-redigering (indbygget) : Pause under optagelse, Kopiering af stillbillede, Tidsbeskæring

Lagring af billeder	- Medie : - Intern hukommelse : Cirka 20 MB - Ekstern hukommelse (ekstratilbehør) : SD op til 4 GB garanteret) SDHC Kort (op til 8 GB garanteret) MMC Plus (Op til 2 GB, 4bit 20MHz) * Den interne memory kapacitet kan ændres uden forudgående varsel. - Filformater : - Stillbilleder : JPEG (DCF), EXIF 2,21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 - Film : AVI (MPEG-4) - Lyd : WAV
----------------------------	---

Billedstørrelser

10"	9"	7"	7"	5"	3"	1"
3648x 2736	3648x 2432	3072x 2304	3648x 2056	2592x 1944	2048x 1536	1024x 768

Kapacitet (MMC 256 MB)

	10"	9"	7"	7"	5"	3"	1"
S. FIN	49	55	68	64	93	143	419
FIN	94	105	129	122	173	255	617
NORMAL	136	151	183	174	242	345	732

* Disse tal er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og kan variere afhængigt af optageforholdene og kameraets indstillinger.

Specifikationer

Afspilning	- Type : Enkeltbillede, Thumbnails, Diasshow, Film-sekvens - Redigering : Trim, Ændre størrelse, Roter, Effekt, Rød-øje Korrektion, Optagelse af Film klip
Interface	- Digitaludgang : USB 2.0 (20 ben) - Lyd : Mono - Videoudgang : NTSC, PAL (kan vælges af brugeren) - DC power input connector : 4,2V (20 ben) - Stiktype : 20 ben
Strømforsyning	- Genopladeligt batteri : SLB-1137D (1100mAh) - Adapter : SAC-47, SUC-C3 * Medfølgende batteri afhænger af salgsregionen.
Dimensioner (B x H x D)	- 94,5x59x18,8mm
Vægt	- 133g (uden batterier og kort)
Funktionstemperatur	- 0 ~ 40°C
Luftfugtighed	- 5 ~ 85%
Software	- Samsung Master, Adobe Reader

* Ret til at ændre specifikationerne uden varsel forbeholdes.

* Alle varemærker tilhører de respektive ejere.

Bemærkninger om softwaren

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brugen.

- Det medfølgende software rummer en kameradriver og billedredigeringssoftware til Windows.
- Softwaret eller betjeningsvejledningen må ikke under nogen omstændigheder kopieres, hverken helt eller delvist, til andre formål.
- Rettighederne til softwaret gælder udelukkende dette kamera.
- Hvis kameraet mod forventning er fejlbehæftet, vil det blive repareret eller ombyttet under garantien. Samsung påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes forkert brug.
- En hjemmebygget PC eller en PC, og OS, der ikke er under fabrikantens garanti, er ikke dækket af Samsungs garanti.
- Denne betjeningsvejledning forudsætter, at du har et grundlæggende kendskab til computeren og operativsystemet.

Systemkrav

Windows	Macintosh
PC med en Pentium II 450 MHz-processor eller større (Pentium 800 MHz anbefales)	Power Mac G3 eller nyere
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista	Mac OS 10.1 ~ 10.4
Minimum 128MB RAM (512MB anbefales) 200MB ledig plads på harddisken (1GB anbefales)	Minimum 64 MB RAM (256 MB anbefales) 110 MB ledig plads på harddisken
USB-indgang	USB-indgang
Cd-rom-drev	Cd-rom-drev
16-bit kompatibel farvemonitor 1024x768 pixels (24-bit farvemonitor anbefales) Microsoft DirectX 9.0 eller senere	

Om softwaren

Når du har lagt den medfølgende cd i cd-rom-drevet, fremkommer følgende åbningsbillede automatisk.



Inden du slutter kameraet til computeren, skal kameradrivere først installeres.

* De skærbilleder der er vist i denne manual er baseret på den engelske udgave af Windows.

- **Kameradrivere** : Denne muliggør, at billeder kan overføres mellem kameraet og computeren.

Dette kamera bruger USB lagringsdriver som kameradrivere. Du kan også bruge kameraet som en USB kortlæser. Efter installation af driveren og tilslutning af kameraet til din computer, fremkommer [Ikke-permanent disk] (Ikke Permanente Disk) i [Windows stifinder] (Explorer) eller [Denne computer] (My computer). Der medfølger kun én USB-driver til Windows. En USB driver til MAC findes ikke på CD'en, men du kan benytte kameraet med Mac OS 10.1 ~ 10.4.

- **XviD decoder** : Muliggør afspilning af movie-sekvenser (MPEG-4), der er optaget med dette kamera, på en computer.

Installér XviD dekoderen, hvis du vil afspille en movie-sekvens på computeren, som er optaget med dette kamera. Hvis en movie-sekvens ikke kan afspilles korrekt, skal du installere dekoderen. Denne software kan kun benyttes med Windows.

Om softwaren

■ Samsung Master : "Alt-i-ét" multimediale software.

Du kan downloade, vise, redigere og gemme dine digitalbilleder og movie-sekvenser med dette software. Denne software kan kun benyttes med Windows.



- Husk at kontrollere systemkravene inden installation af driveren.
- For at afspille en movie-sekvens, der er optaget med dette kamera, på computeren, skal DirectX 9.0 være installeret.
- Der kan gå 5 ~ 10 sekunder, inden det automatiske installationsprogram kører, afhængigt af din computers kapacitet. Hvis åbningsbilledet ikke fremkommer, kan du køre [Windows stifinder] (Explorer), og vælge [Installer.exe] på CD'en.
- Brugervejledninger i PDF-format findes på den medfølgende Software CD-ROM. Find PDF-filerne med Windows Stifinder. Sørg for, at Acrobat Reader er installeret, før end du åbner PDF-filerne. Dette program findes også på den medfølgende software cd-rom.
- For at installere Adobe Reader 6.0.1 på rette vis, skal Internet Explorer 5.01 eller nyere være installeret. Gå til "www.microsoft.com" og opgrader Internet Explorer.

Installation af applikationssoftwaren

Når du skal anvende dette kamera med en computer, skal applikationssoftwaren først installeres. Herefter kan de lagrede billeder i kameraet kopieres til computeren og behandles med et billedredigerings program.

■ Du kan besøge Samsungs webside på internettet.

<http://www.samsungcamera.com> : Engelsk


<http://www.samsungcamera.co.kr> : Koreansk

1. Auto-installationsvinduet vises.

Klik på [Samsung Digital Camera Installer] menuen i installationsvinduet.




2. Installér kameradriveren og DirectX ved at vælge de pågældende knapper på skærmen. DirectX installeres kun, såfremt der ikke allerede eksisterer en nyere version på din computer.

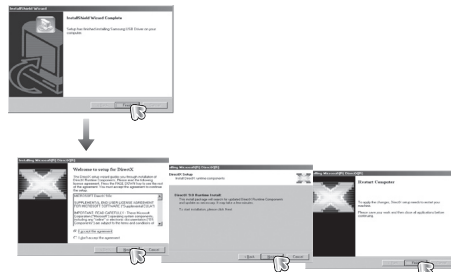


Installation af applikationssoftwaren

3. Installér XviD dekoderen, hvis du vil afspille en movie-sekvens, som er optaget med dette kamera, på computeren.

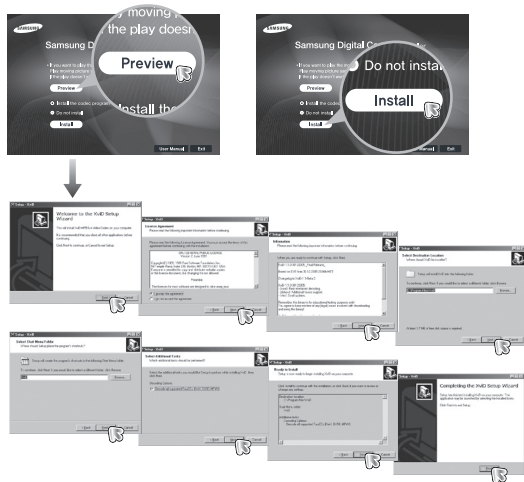

* XviD dekoderen distribueres i henhold til betingelserne for GNU General Public License, og enhver kan frit kopiere, modificere eller distribuere denne dekode; DER ER DOG INGEN GARANTI FOR ANVENDELIGHEDEN TIL SPECIFIKKE FORMÅL. Det forudsættes, at du overholder GNU General Public License, hvis du distribuerer denne dekode eller modifikationer heraf. Se yderligere information i GNU General Public License Documents heraf. Se yderligere information i GNU General Public License Documents (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

4. Installér Samsung Master i den viste rækkefølge.

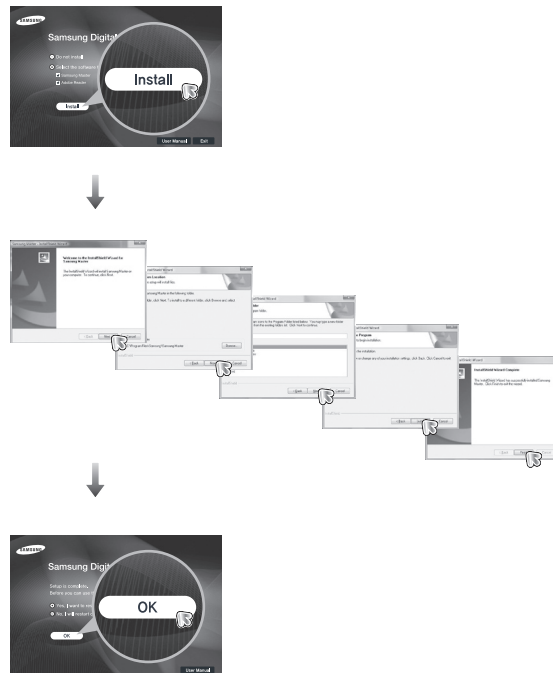


Installation af applikationssoftwaren

5. Efter genstart af computeren: Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.

6. Tænd kameraet. Guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware) åbnes, og computeren genkender kameraet.

* Hvis dit operativsystem er Windows XP/Vista, åbnes en billedfremviser. Kameradrivern er installeret korrekt, hvis Samsung Masters download-vindue åbnes, når du har startet Samsung Master.

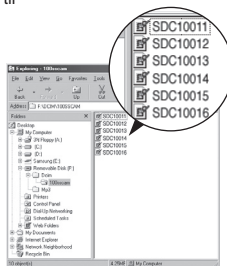


- Hvis du har installeret kameradrivern, åbnes guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware) muligvis ikke.
- På et Windows 98 SE-system åbnes Guiden Ny hardware fundet (Found New Hardware), og du bliver muligvis bedt om at vælge en driver. Angiv i så fald "USB Driver" på den medfølgende CD.

Start af computerfunktionen

- Når PC-funktionen er aktiv, kan du downloade de gemte billeder til din computer via USB-kablet.
- LCD-monitoren er altid slukket under brug af PC-funktionen.


■ Sådan tilsluttes kameraet en computer

1. Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.
2. Vælg [USB]-[COMPUTER]-menuen ved at trykke på Smart-knappen.

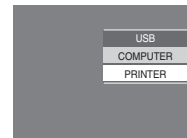

Start af computerfunktionen

- Sådan tilsluttes kameraet en computer

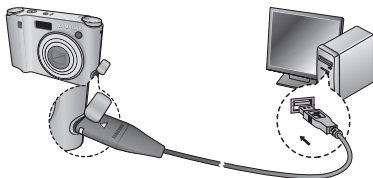

✱ Hvis du valgte [Printer] i trin 2, vises meddelelsen [Tilsl. Printer], når du slutter kameraet til printeren, og forbindelsen vil ikke blive etableret. Afbryd i så fald USB-kablet, og følg proceduren fra trin 1.

- Sådan afbrydes forbindelsen mellem kamera og computer :
Se side 88 (Fjernelse af den ikke-permanente disk)




- Før isætning af kabler eller AC-adapter, skal du læse vejledningen, og du må ikke tvinge noget på plads. Dette kan beskadige kablet eller kameraet.

Brug af aftagelig disk


- Downloading af billeder

Du kan downloade stillbillederne i kameraet til din computers harddisk og udskrive dem eller redigere dem med et billedbehandlingsprogram.

1. Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.
2. På din computers skrivebord, vælg [Min computer] og dobbeltklik på [Ikke permanente disk → DCIM → 100SSCAM].
Billedfilen vil derefter blive vist.

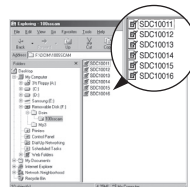

3. Vælg et billede og højreklik på musen.

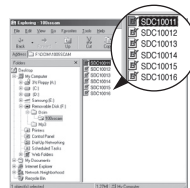


4. En pop-up menu fremkommer.
Klik på [Klip] (Cut) eller [Kopier] (Kopier) menuen.
 - [Klip] : Til flytning af filer.
 - [Kopier] : Til kopiering af filer.




Brug af aftagelig disk

5. Klik på den mappe, hvor du vil indsætte filen.

6. Højreklik på musen, og en pop-up menu åbnes. Klik på [Sæt ind].

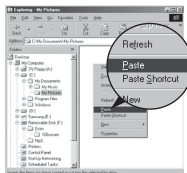

7. En billedfil er overført fra kameraet til din computer.

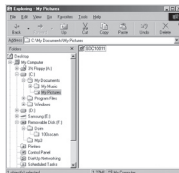

- Ved at anvende [Samsung Master] kan du se de gemte billeder direkte på PC monitoren, og du kan kopiere eller flytte billedfilerne.



- Det anbefales at kopiere billederne til computeren for at se dem. Hvis du åbner billederne direkte fra den flytbare disk, kan der opstå uventede afbrydelser.
- Hvis du oplader et billede, som ikke er taget med dette kamera, til den ikke-permanente disk, fremkommer meddelelsen [FILFEJL!] på LCD-monitoren under afspilning, og ingen thumbnails vil blive vist.

Fjernelse af den flytbare disk

■ Windows 98SE

1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis lampen for kamerastatus blinker, skal du vente, til den ophører med at blinke og lyser konstant.
2. Træk USB kablet ud.

■ Windows 2000/ME/XP/Vista

(Illustrationerne kan afvige fra de viste, afhængig af det benyttede operativsystem.)


1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis lampen for kamerastatus blinker, skal du vente, til den ophører med at blinke og lyser konstant.

2. Dobbeltklik på ikonet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) på proceslinjen.



[Dobbeltklik!]

3. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) åbnes. Vælg [USB-lagerenhed] (USB Mass Storage Device) og klik på knappen [Stop].

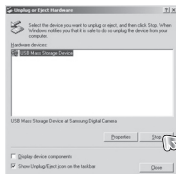

4. Et vindue fremkommer, hvor du kan vælge hvilken hardware, der skal stoppes. Vælg [USB-lagerenhed] (USB Mass Storage Device) og klik på knappen [OK].



5. En meddelelse om at du nu kan fjerne hardwaren fremkommer. Klik på [OK]-knappen.



6. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) åbnes. Klik på knappen [Luk] (Close), og den ikke-permanente disk er fjernet korrekt.



7. Træk USB kablet ud.

Installation af USB-driveren til MAC

1. En USB-driver til MAC medfølger ikke på CD'en, da MAC operativsystemet understøtter kameradrivere.
2. Kontroller MAC OS version under startup. Dette kamera er kompatibel med MAC OS 10.1 ~ 10.4.
3. Forbind kameraet til Macintosh-computeren og tænd for kameraet.
4. Et nyt ikon vil blive vist på skrivebordet, når du har tilsluttet kameraet til MAC'en

Brug af USB-driveren til MAC

1. Dobbeltklik på det nye ikon, og mappen i hukommelsen vil blive vist.
2. Nu kan du vælge en billedfil og kopiere eller flytte den til MAC'en.



- Mac OS 10.1 eller nyere : Upload først fra computeren til kameraet, og fjern derefter den ikke-permanente disk med Extract-kommandoen.


Afinstallation af USB driveren til Windows 98SE

Sådan afinstalleres USB-driveren.

1. Slut kameraet til computeren, og tænd for dem.
2. Du skal kunne se den flytbare disk i [Denne computer] (My Computer).
3. Fjern [Samsung Digital Kamera] under Enhedshåndtering (Device manager) MAC.



4. Træk USB kablet ud.
5. Fjern [Samsung USB Driver] med Tilføj/fjern programmer (Add/Remove Programs).

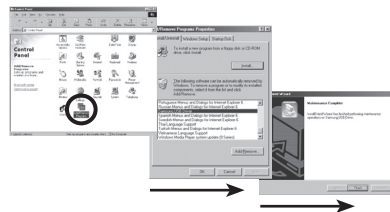

6. Afinstallationen er udført.

Samsung Master

Du kan downloade, se, redigere og gemme dine digitalbilleder og movie-sekvenser med dette software. Denne software kan kun benyttes med Windows.


For at starte programmet, klik på [Start → Programmer → Samsung → Samsung Master → Samsung Master].

■ Download af billeder

1. Slut kameraet til din computer.

2. Et vindue til downloading af billeder vises efter at du har forbundet kameraet til computeren

- Vælg [Vælg Alt] knappen for at downloade billederne i kameraet.
- Vælg den ønskede mappe i vinduet og klik på [VÆLG ALLE]-knappen. Du kan gemme optagne billeder og valgte mapper.
- Hvis du klikker på [ANNULLÉR]-knappen, annulleres downloading af billederne.

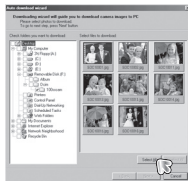


3. Klik på knappen [Næste >].



4. Vælg en destination og opret en mappe til de downloadede billeder og mapper.


- Mappenavn kan oprettes i datoorden, og billederne vil blive downloadet.
- Mappenavn kan oprettes efter ønske, og billederne vil blive downloadet.
- Hvis du vælger en mappe, som tidligere er oprettet vil billederne blive downloadet

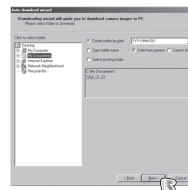


5. Klik på knappen [Næste >].

6. Et vindue som vist her fremkommer.

Den valgte mappes placering vises i den øverste del af vinduet. Klik på [Start] knappen for at downloade billederne.

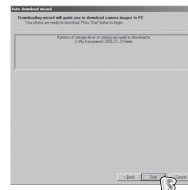


7. De downloadede billeder vil blive vist.

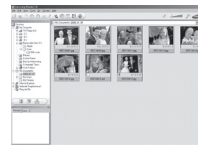

Samsung Master

Billedfremviser : Du kan se de gemte billeder.

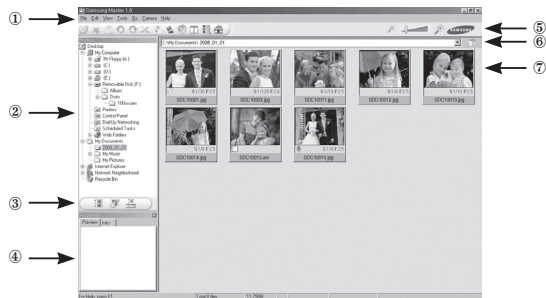


- Billedfremviseren har følgende funktioner.

- ① Menubjælke : Du kan vælge følgende menyer.
Fil, Rediger, Se, Værktøjer, Ændre funktioner, Auto download, hjælp, etc.
- ② Vindue til udvælgelse af billeder : Du kan vælge de ønskede billeder i dette vindue.
- ③ Menu til valg af medietype : Du kan vælge billedviewer og funktioner til billed- samt movie-redigering i denne menu.
- ④ Vindue til visning : Du kan se et billede eller en movie-sekvens i preview og kontrollere multimediale informationen.
- ⑤ Zoombjælke : Du kan ændre størrelsen af visningen.
- ⑥ Vindue til mappevisning : Du kan se placeringen af mappen med det valgte billede.
- ⑦ Billed-display : Billederne i den valgte mappe vises.

* Yderligere information findes i hjælpemenuen til Samsung Master.

Billedredigering : Du kan redigere et stillbillede.

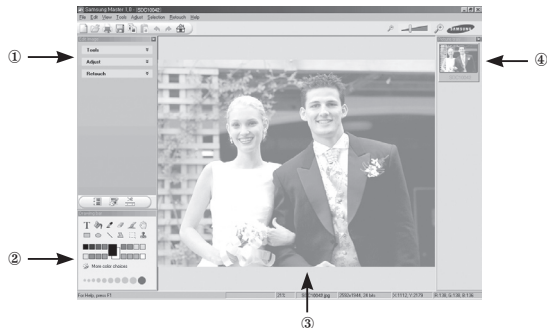

- Billedredigering har følgende funktioner.


- ① Redigeringsbjælke : Du kan vælge følgende menyer.
[Tools] : Du kan ændre størrelsen af det valgte billede eller beskære det. Se menuen [Hjælp].
[Adjust] : Du kan ændre billedkvaliteten. Se menuen [Hjælp].
[Retouch] : Du kan retouchere billedet eller benytte specielle effekter. Se menuen [Hjælp].
- ② Tegneværktøjer : Værktøjer til billedredigering.
- ③ Billed-display : Det valgte billede vises i dette vindue.
- ④ Vindue til visning : Du kan få det ændrede billede vist.

* Et stillbillede, som er redigeret med Samsung Master, kan ikke afspilles i kameraet.

* Yderligere information findes i hjælpemenuen til Samsung Master.

Samsung Master

Movie-redigering : Du kan benytte stillbilleder, movie-sekvenser, tale og musikfiler i en movie-sekvens.

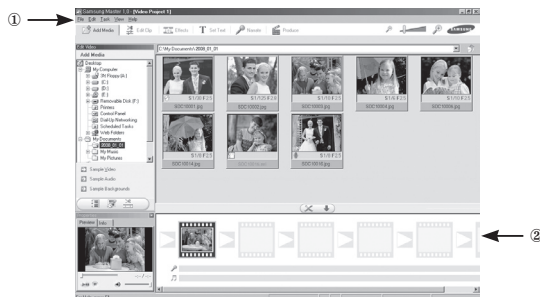

- Filmredigering har følgende funktioner.

① Redigeringsbjælke : Du kan vælge følgende menuer.

- [Add Media] : Du kan føje andre mediefiler til en filoptagelse.
- [Edit Clip] : Du kan ændre lysstyrke, kontrast, farver og mætning.
- [Effects] : Du kan indsætte effekter.
- [Set Text] : Du kan indsætte tekster.
- [Narrate] : Du kan indsætte tale.
- [Produce] : Du kan gemme den redigerede multimedie-fil under et nyt navn. Du kan vælge imellem filtyperne AVI, Windows media (wmv) og Windows media (asf).

② Ramme visningsvindue : Du kan indsætte multimedie-filer i dette vindue.

* Visse filoptagelser, som er komprimeret med en dekoder, der ikke er kompatibel med Samsung Master, kan ikke afspilles med Samsung Master.

* Yderligere information findes i hjælpemenuen til Samsung Master.

OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

■ Kontrollér venligst følgende, hvis USB-forbindelsen ikke fungerer.

Eks. 1 USB-kablet er ikke tilsluttet, eller det er ikke det medfølgende USB-kabel.

→ Tilslut det medfølgende USB-kabel.

Eks. 2 Kameraet genkendes ikke af computeren. Undertiden optræder kameraet under [Ukendte enheder] (Ukendt Enhed) i Enhedshåndtering (Device Manager).

→ Installér kameradrivere korrekt. Installér kameradrivere korrekt. Sluk kameraet, fjern USB-kablet, tilslut igen USB-kablet og tænd kameraet.

Eks. 3 Der opstod en uventet fejl under filoverførslen.

→ Sluk kameraet og tænd det igen. Overfør filen igen.

Eks. 4 Ved brug af USB-hub.

→ Der kan opstå et problem ved tilslutning af kameraet til computeren via en USB-hub, hvis computeren og USB-hub'en ikke er kompatible. Slut altid kameraet direkte til computerens USB-port, hvis det er muligt.

Eks. 5 Er der andre USB-enheder tilsluttet computeren?

→ Kameraet kan fungere forkert, hvis det er tilsluttet computeren sammen med en anden USB enhed. Fjern i givet fald det andet USB-kabel, så kun kablet fra kameraet er tilsluttet.

OFTEST STILLEDE SPØRGSMAÅ

- Eks. 6 Når jeg åbner Enhedshåndtering (Device Manager) ved at klikke på Start → Indstillinger (Settings) → Kontrolpanel (Control Panel) → Ydeevne og vedligeholdelse (Performance and Maintenance) → System → Hardware → Enhedshåndtering (Device Manager), er der ukendte enheder (Unknown Devices) eller andre enheder (Other Devices) med et gult spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!) ved siden af dem.
- Højreklik på punktet med spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!) og vælg "Fjern" ("Remove"). Genstart computeren og tilslut kameraet igen. For Windows 98SE PC, fjern kamera driveren, og genstart PC, og geninstaller derefter kamera driveren.

- Eks. 7 Med visse sikkerhedsprogrammer (Norton AntiVirus, V3, etc.) opfatter computeren muligvis ikke kameraet som en ikke-permanent disk.
- Stop sikkerhedsprogrammerne, og slut kameraet til computeren. Oplysninger om midlertidig deaktivering af sikkerhedsprogrammet findes i programmets betjeningsvejledning.

- Eks. 8 Kameraet er tilsluttet USB porten på fronten af computeren.
- Hvis kameraet er tilsluttet USB-porten på forsiden af computeren, genkender computeren muligvis ikke kameraet. Slut kameraet til en USB-port på bagsiden af computeren.

- Hvis du ikke kan afspille filmoptagelsen på computeren
 - ✱ Hvis en movie-sekvens, som er optaget med kameraet, ikke kan afspilles på computeren, skyldes det sandsynligvis den på computeren installerede dekoder.

- Hvis en dekoder for afspilning af movie-sekvens ikke er installeret eller ikke er kompatibel
 - Installér dekoderen som anført herunder.

[Installation af dekoder til Windows]

1. Installation af XviD-dekoder
 - 1) Sæt cd'en, som fulgte med kameraet, i computeren.
 - 2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen [cd-rom-drev\XviD], og klik på filen XviD-1.1.2-01112006.exe.
- ✱ XviD dekoderen distribueres i henhold til GNU (General Public License), og enhver kan kopiere, distribuere og ændre denne dekoder. Denne licens gælder ethvert program eller andet materiale, som indeholder en oplysning fra indehaveren af copyright om, at det må distribueres i henhold til General Public License. Yderligere oplysninger findes i licensdokumenterne (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

[Installation af dekoder til Mac OS]

- 1) Gå ind på følgende webside for at downloade dekoderen. (<http://www.divx.com/divx/mac>)
 - 2) Klik på menuen [Gratis Download] øverst til højre i vinduet. Herefter vises download-vinduet.
 - 3) Kontrollér versionen af Mac OS, og klik på knappen [Download] for at downloade filen og gemme den i den ønskede mappe.
 - 4) Kør den downloadede fil, og dekoderen til afspilning af movie-sekvenser vil blive installeret.
- ✱ Hvis movie-filen ikke afspilles på Mac OS, skal du anvende en medieafspiller, der understøtter Xvid-dekoder (f.eks.: Mplayer).

● Hvis DirectX 9.0 eller nyere ikke er installeret

→ Installér DirectX 9.0 eller nyere version

- 1) Sæt cd'en, som fulgte med kameraet, i computeren.
- 2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen [CD-ROM drev:\USB Driver\DirectX 9.0], og klik på filen DXSETUP.exe. DirectX vil blive installeret. DirectX vil blive installeret. Du kan downloade DirectX fra <http://www.microsoft.com/directx>

● Hvis computeren "fryser" gentagne gange (Windows 98SE), mens kameraet er tilsluttet computeren.

→ Hvis computeren har været tændt i lang tid (Windows 98), og kameraet skal tilsluttes gentagne gange, registrerer computeren muligvis ikke kameraet. Genstart i så fald computeren.

● Hvis computeren, som er tilsluttet kameraet, "fryser" under opstarten af Windows.

→ Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren og Windows starter korrekt. Hvis problemet opstår gentagne gange, skal du frakoble Legacy USB Support og genstarte computeren. Legacy USB Support findes i computerens BIOS-opsætningsmenu. (BIOS-opsætningsmenuen afhænger af computerfabrikanten. Visse BIOS-mener har ikke Legacy USB Support). Hvis du ikke selv kan ændre menuen, kan du søge vejledning hos computerfabrikanten.

● Hvis en movie-sekvens ikke kan slettes, hvis du ikke kan åbne den ikke-permanente disk, eller hvis en fejlmeddelelse vises under filoverførslen.

→ Hvis du kun installerer Samsung Master, kan ovennævnte problemer opstå lejlighedsvis.

- Luk Samsung Master-programmet ved at klikke på Samsung Master-ikonet på proceslinjen.
- Installér alle applikationsprogrammer, som findes på den medfølgende CD.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk affald og elektronisk udstyr)

(Gældende for den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette mærke findes på produktet eller i den medfølgende litteratur, som indikerer at det ikke

må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af dens levetid. For at forhindre mulige skader på miljøet eller den menneskelige sundhed fra ukontrolleret affald, separer venligst dette apparat fra andre typer af affald og genbrug det. Du er ansvarlig for at fremme en bæredygtig udvikling af materielle ressourcer. Hus brugere skal kontakte enten deres forhandler hvor produktet er købt, eller deres lokale kommune, for oplysninger om hvor og hvordan de kan indlevere dette apparat til miljøsikker genbrug. Erhvervsbrugere bør kontakte deres leverandør og kontrollere betingelserne i købskontrakten. Dette produkt bør ikke blandes med andre produkter, der skal bortskaffes.



For at bevare miljøet udviser Samsung Taiwan forsigtighed over for miljøet på alle produktionsstadier og tager flere skridt i retning af at forsyne kunder med produkter, der er mere miljøvenlige. Ecco-mærket repræsenterer Samsung Taiwan vilje til at skabe miljøvenlige produkter og indikerer, at produktet opfylder EU RoHS-direktivet.



Se venligst i de garantibestemmelser, der fulgte med det produkt, du har købt, eller se på vores websted for at få oplysninger om eftersalgsservice eller for eventuelle forespørgsler.

Internet address - [http : //www.samsungcamera.com](http://www.samsungcamera.com)



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)